


Akselivaijerin holkin vaihto

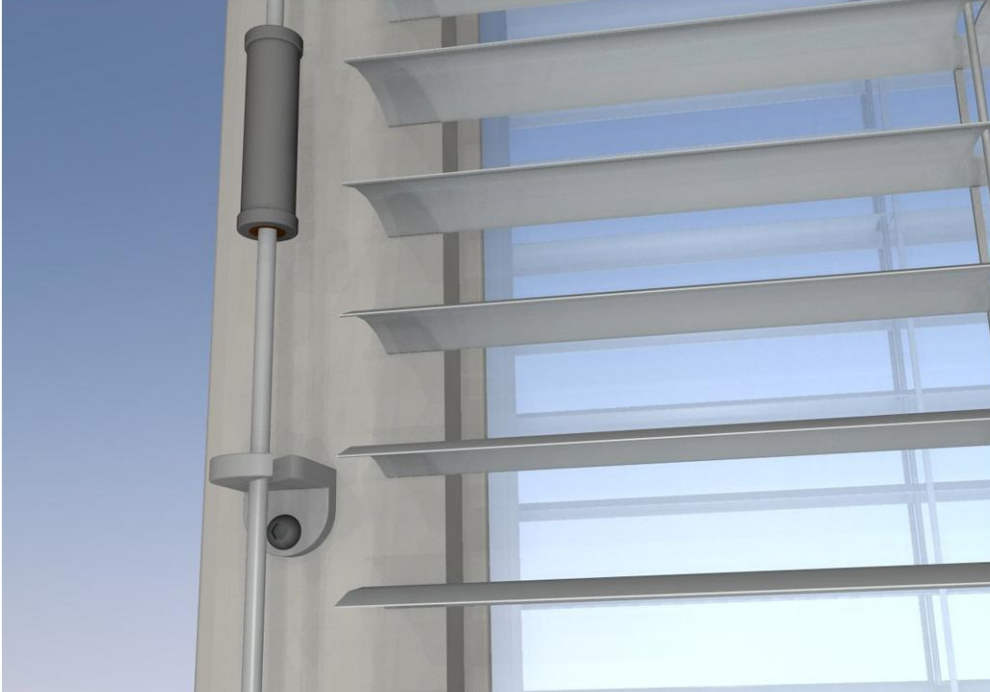

Jos handy-akselivaijeria ja säätövaijeria yhdistävä holkki on rikki, voit korvata pelkän holkin uudella, vaijeria ei tarvitse vaihtaa.

Paina vaijeriholkki akselivaijerin päähän niin, että metallinen hahlopää tulee näkyviin. Yhdistä säätövaijeri ja handy-akselivaijeri hahloistaan toisiinsa. Vedä vaijeriholkki hahloituksen päälle, jolloin vaijerit pysyvät kiinni toisissaan.

Siirrä tarvittaessa akselivaijerin pidintä noin 5 cm liitosholkin alapuolelle. Näin voit säätää akselivaijerin kireyden sopivaksi.