


Asennusohje HP1-hyönteispuitteelle

Asennustapa SOKKA-3

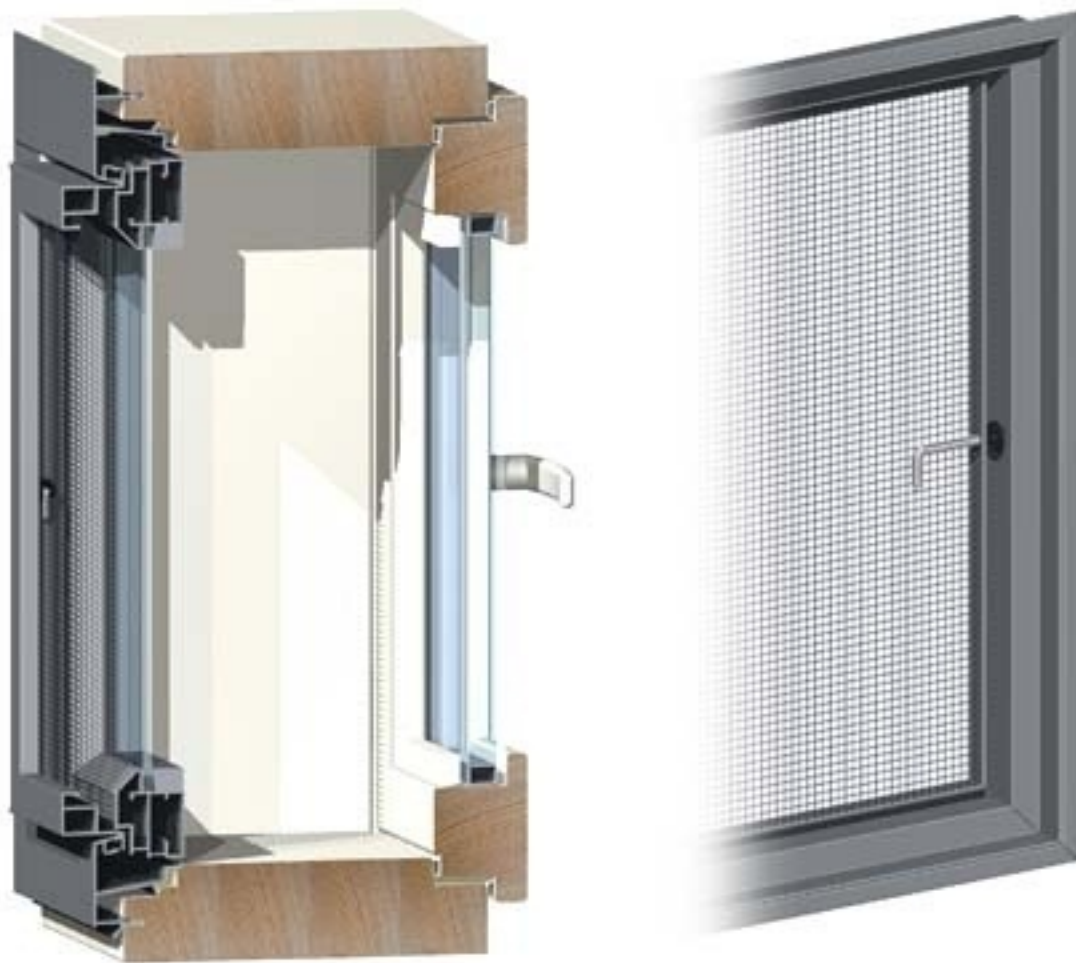

1. Työnnä hyönteispuite aukkoon ja paina paikoilleen.
2. Paina puitetta pystysivulta sokan kohdalta ja asenna kumiprikka sekä sokka paikoilleen kuvan osoittamalla tavalla molemmille puolille.
(työnnä sokka pohjaan asti ja käännä alaspäin)
3. Mikäli ikkuna ei sulkeudu kunnolla, suurennä ikkunan käyntivälystä saranoita ja/tai aukkipitolaitteen tankoa säätämällä

SOLAR-hyönteissuojat on valmistettu säänkestävistä materiaaleista. Suosittelemme kuitenkin hyönteissuojan poistamista ikkunasta hyönteiskauden ulkopuolella, jotta vältettäisiin ulkoisten tekijöiden, kuten jäätyvän veden ja lintujen, aiheuttamat vauriot.

Hyönteissuojille myönnetään yhden (1) vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata välillisiä vaurioita eikä vaurioita, jotka ovat syntyneet ulkoisen tekijän vaikutuksesta, mukaan lukien edellä mainitut jäätymisen ja lintujen aiheuttamat vauriot.

SOLAR