

# SOLAR handy variaatiot



## Handy-1

Perinteinen malli.

Nupit asennetaan ikkunan sarananpuoleiseen puitteeseen. Reiät vaakasuunnassa keskeisesti. Reikien keskinäinen etäisyys 80 mm.



## Handy-2


Korkealla sijaitseviin ikkunoihin.

Nupit asennetaan ikkunan sarananpuoleiseen puitteeseen. Alempi reikä valoaukon alareunan kanssa linjaan. Reikien keskinäinen etäisyys 80 mm.

**SOLAR**


# SOLAR handy variaatiot

## Handy-3

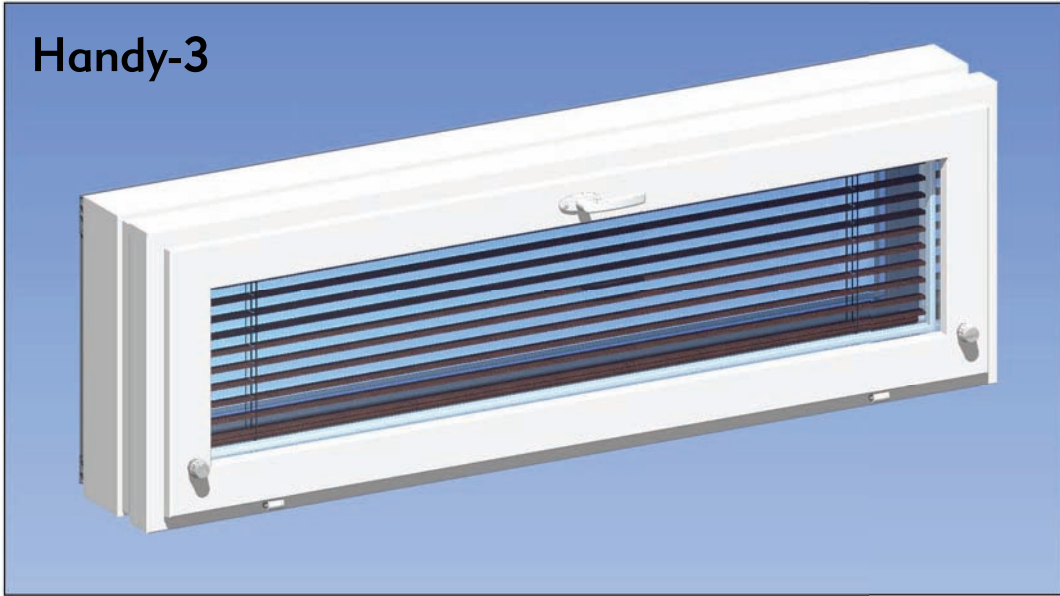

Ylä- ja alasnoidut ikkunat.  
Nupit asennetaan ikkunan pystypuitteiden alanurkkiin molempiin päihin ikkunaa. Reiät valoaukon alareunan kanssa linjaan.

## Handy-4

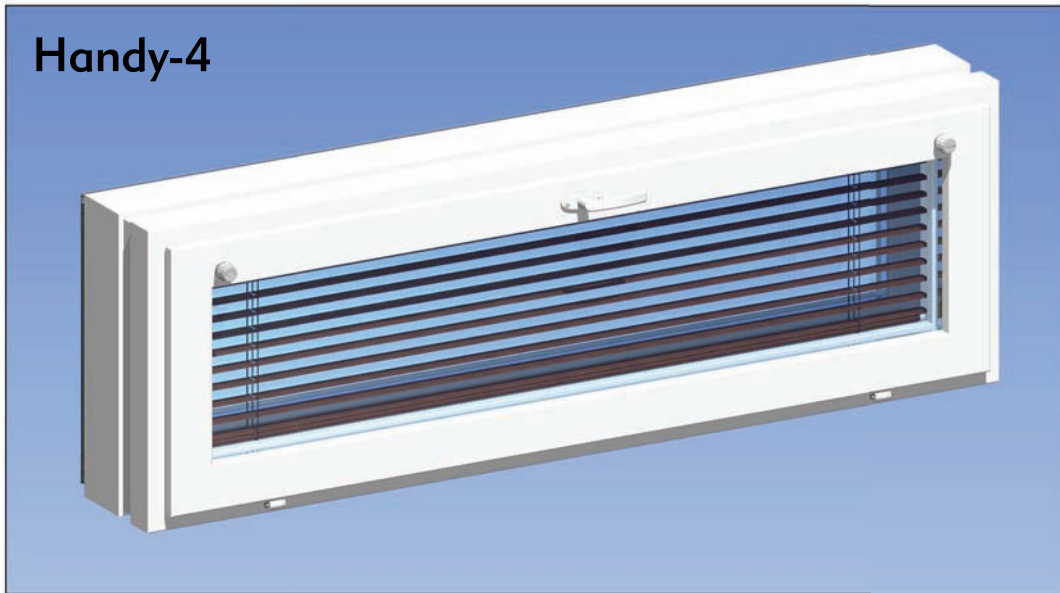

Ylä- ja alasnoidut ikkunat.  
Nupit asennetaan ikkunan yläpuitteeseen molempiin päihin ikkunaa. Reiät 7 cm puitteen päästä.

# SOLAR

# SOLAR handy variaatiot



## Handy-5

Syvennykseen asennetut ikkunat (esim. kivitalot).

Nupit asennetaan ikkunan kahvan puoleiseen puitteeseen. Ylempi nuppi kääntönupiksi ja alempi narunupiksi.

Reiät vaakasuunnassa keskeisesti. Reikien keskinäinen etäisyys 260 mm.

Ikkunan minimi korkeus 390 mm.