




BB24 asennusohje

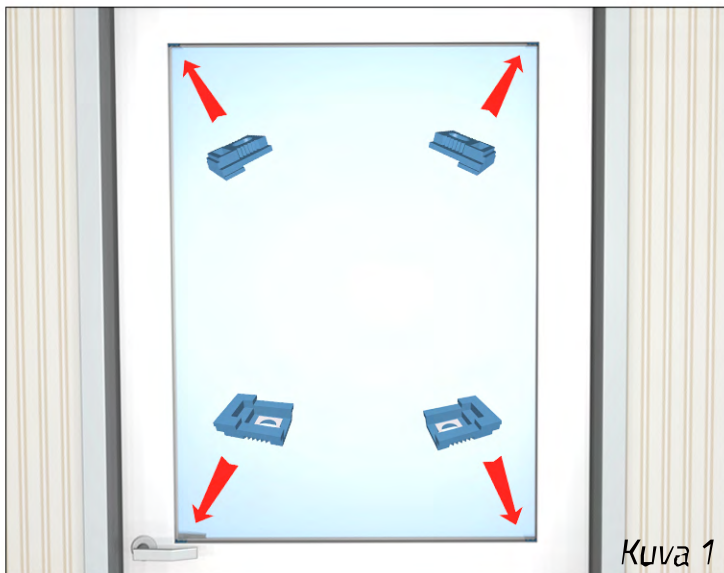

Kiinnitä kirkaat muovikiinnikkeet ikkunan kulmiin.

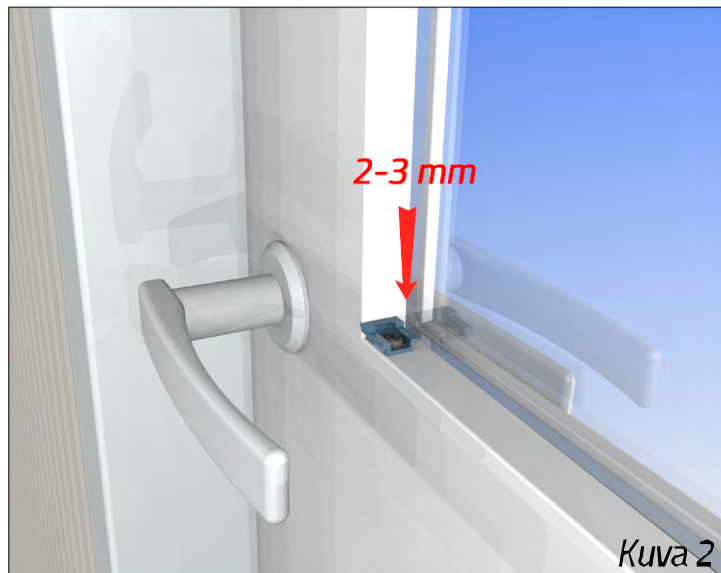

Jätä kiinnikkeen ja lasin väliin parin millimetrin rako narukiinnikettä varten.

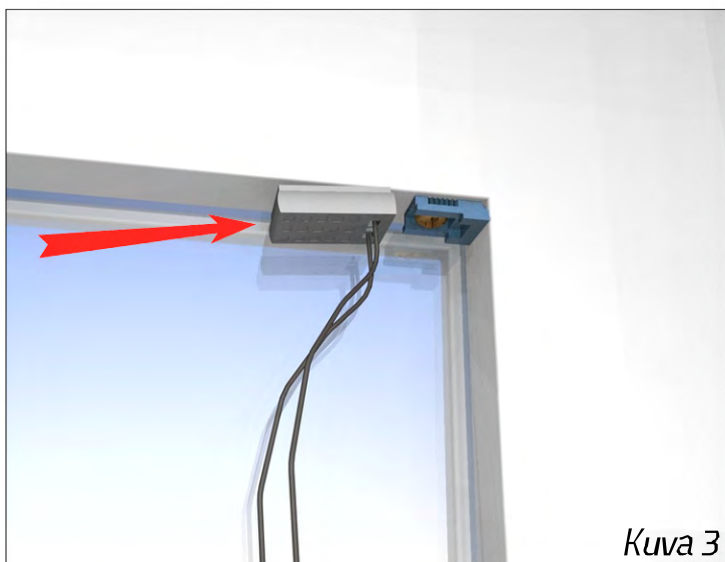


Liu'uta verhon naruissa olevat kiinnikkeiden kannet paikoilleen. Huomaa, että verhon alareunan naruissa on solmut kansien alla.



Testaa verhon liikkuvuus. Jos verho ei pysy ylhäällä, kiristä naruja varovasti molemmista alakulmista.


BB24

asennusohje
1000-1800 mm leveät mallit

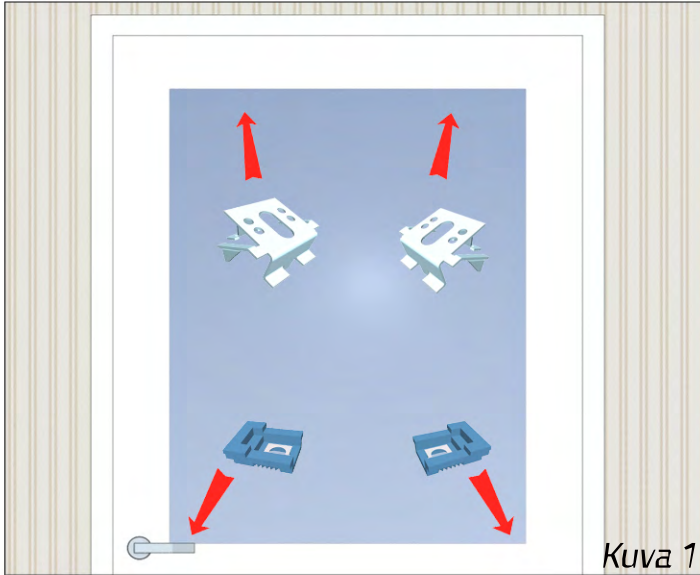


Kuva 1

Kiinnitä metallikiinnikkeet ikkunan yläreunaan. Laita reunimmaisat kiinnikkeet 5-10 cm päähän kulmista ja loput kiinnikkeet tasaisin välein koko ikkunan leveydelle. Kiinnitä kirkkfaat muovi-kiinnikkeet ikkunan alakulmiin kuvan 3 mukaan.

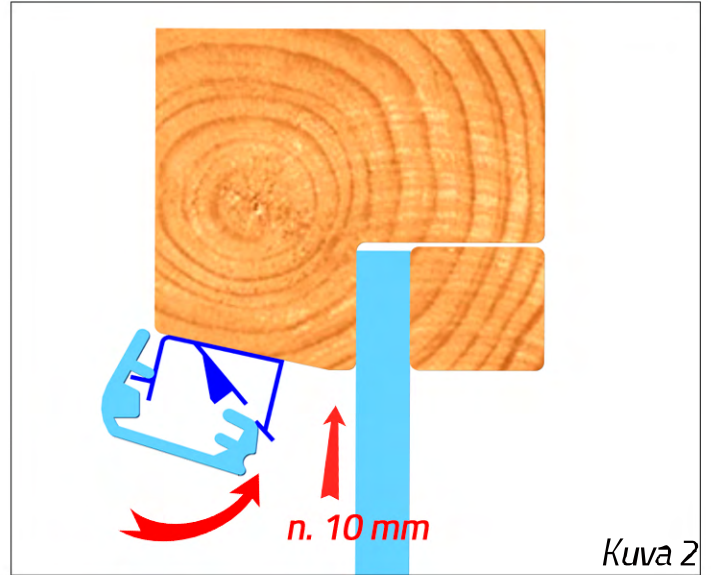


Kuva 2

Jätä yläkiinnikkeen ja lasin väliin noin 10 mm väli. Sovita kiinnityskiskon sisäpinnassa oleva ura kiinnikkeen etureunan kynsiin ja paina sitten kisko paikalleen.

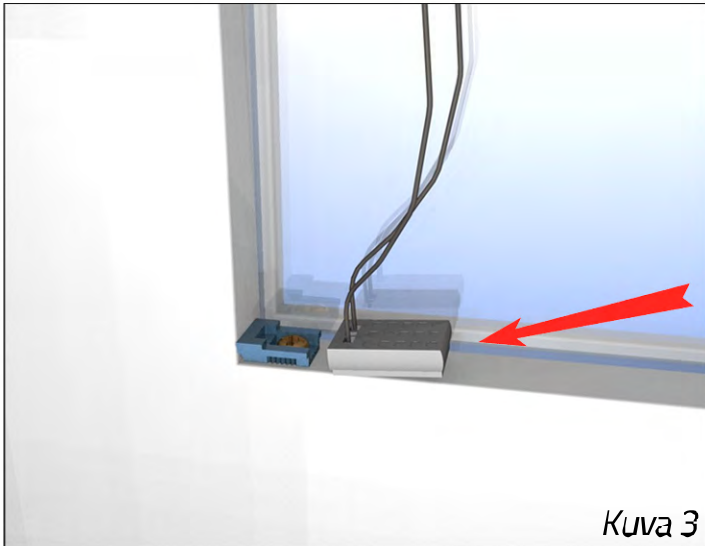

Kuva 3

Liu'uta verhon naruissa olevat kiinnikkeiden kannet paikoilleen.

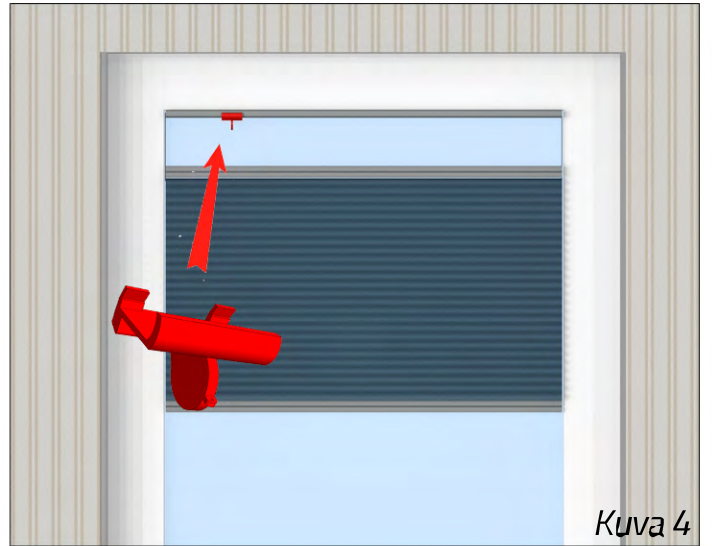

Kuva 4

Säädä verhon kireys sopivaksi yläkiskon ja lasin välissä olevilla liukusäätimillä. Käytä säätöön verhon mukana toimitettua säätökahvaa. Säädä molemmat reunat erikseen.