


SOLAR rulla -hyönteissuojaovi

Asennusohje, tyyppi SR1




Valitse ensin oven kätisyys: verkkokasetti asennetaan saranapuolelle.

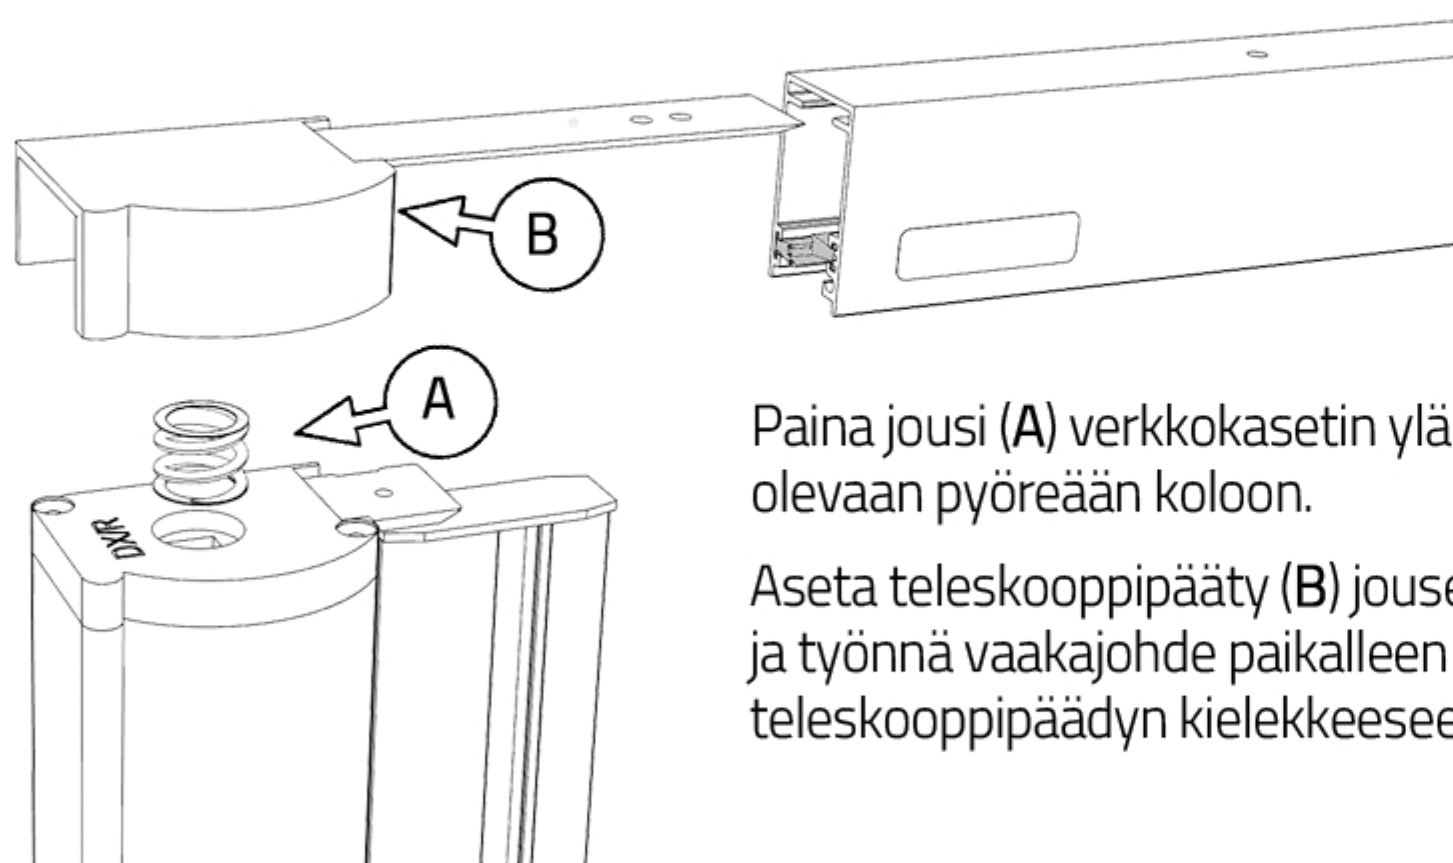


Paina jousi (A) verkkokasetin yläpäässä olevaan pyöreään koloon.

Aseta teleskooppipääty (B) jousen päälle ja työnnä vaakajohde paikalleen teleskooppipäädyn kielekkeeseen.

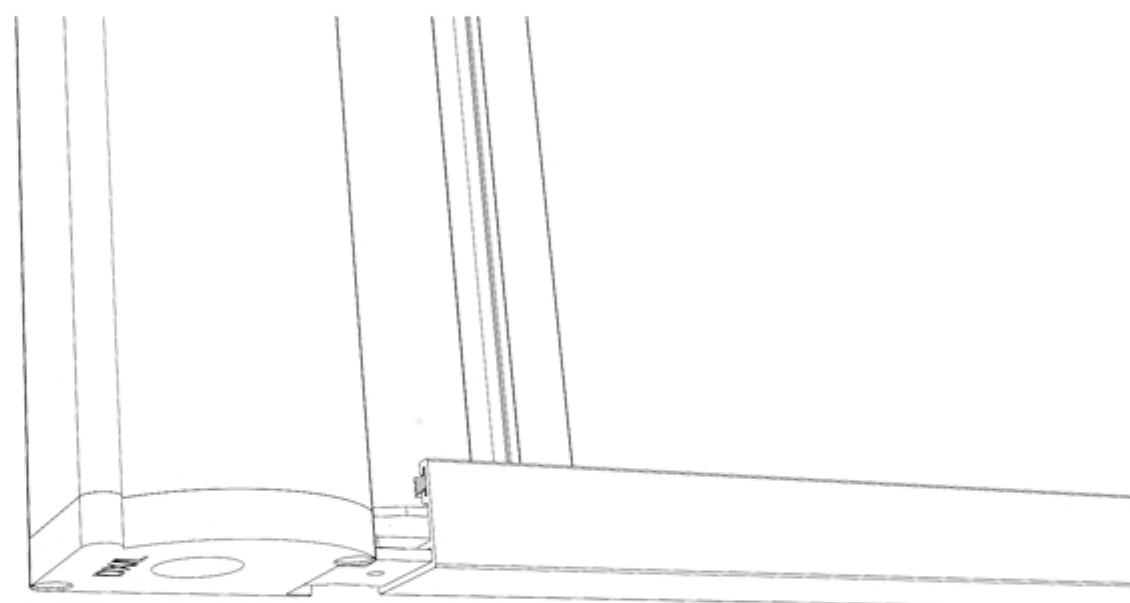


Työnnä alempi vaakajohde verkkokasetin alapäässä olevaan kielekkeeseen.

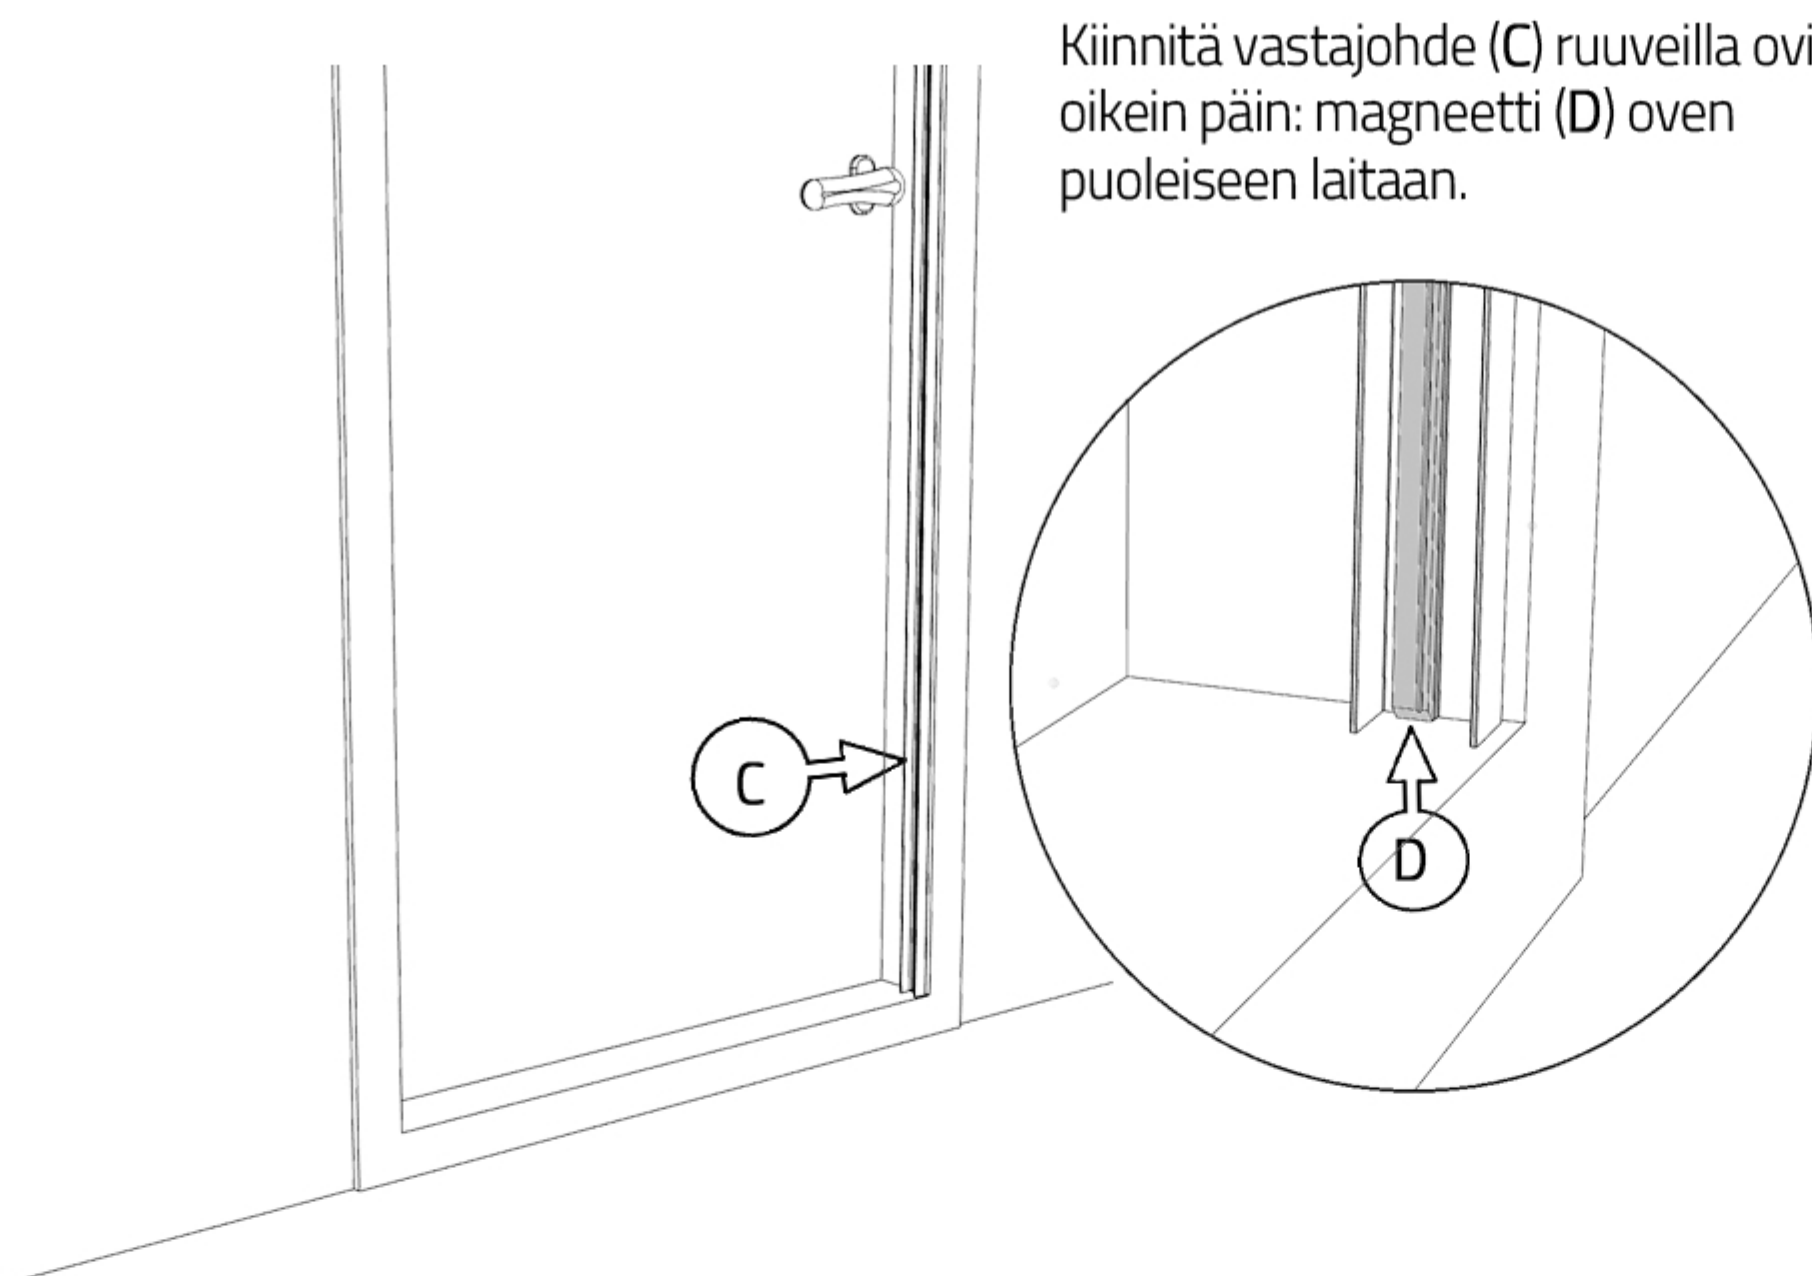

Kiinnitä vastajohde (C) ruuveilla oviaukkoon oikein päin: magneetti (D) oven puoleiseen laitaan.

Nosta hyönteissuojaovi paikalleen. Ylä- ja alajohteiden päät menevät vastajohteen sisään (E).

Kiinnitä ylä- ja alajohteet ruuveilla oven karmiin.

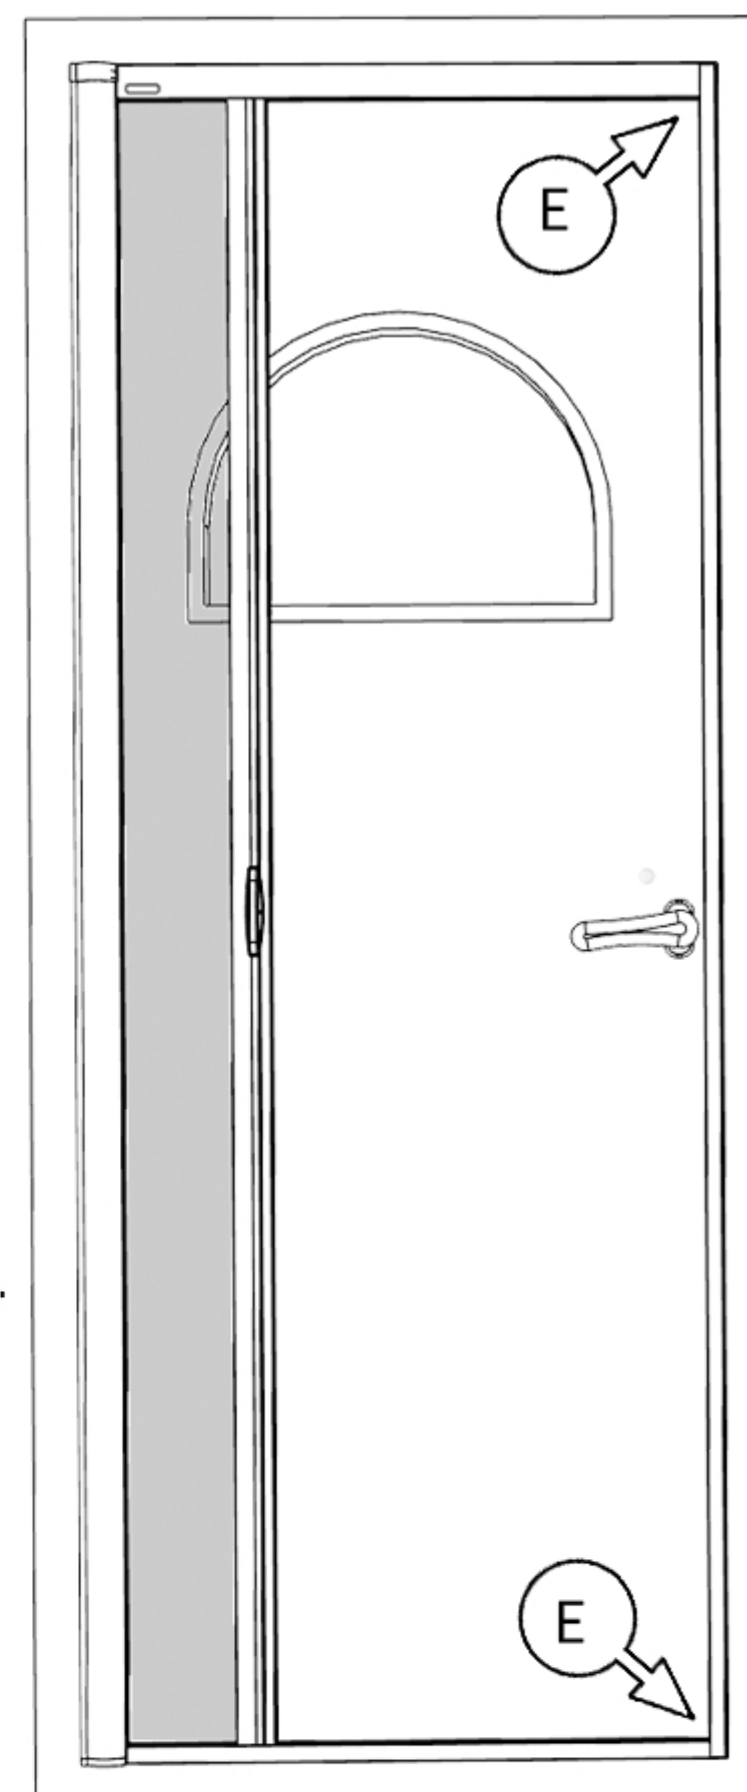

SOLAR
love the sun