


SOLAR sarana -hyönteissuojaovi Mitoitusohje

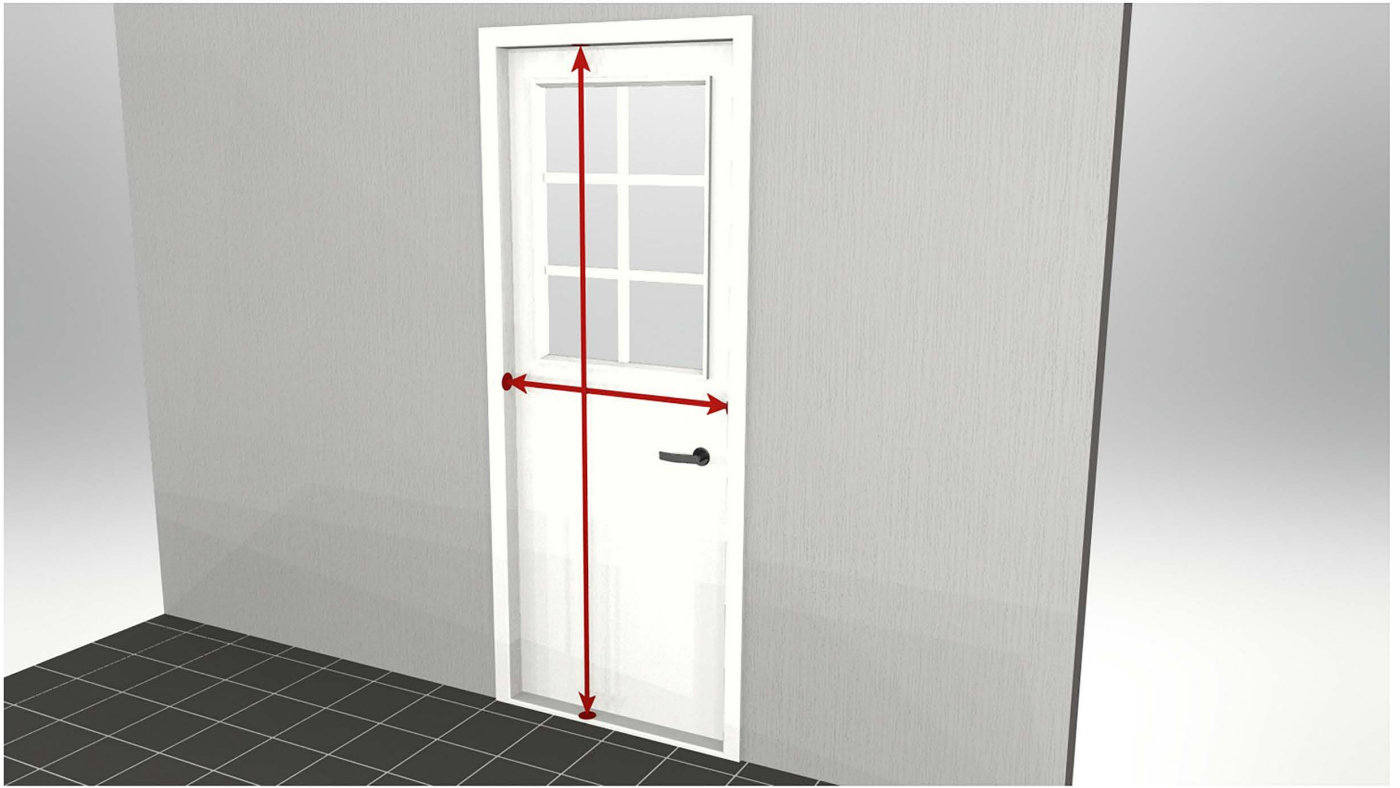

Ovi asennetaan karmipintaan.

Mittaa oven karmiaukon leveys ja korkeus. Korkeusmitta otetaan kynnyksen päältä. Tee sen jälkeen tarvittavat lisäykset alla olevan valmistusmittojen laskentaohjeen mukaan. **Ilmoita hyönteissuojaovien tilauksessa verkkokauppaan valmiiksi laskettu valmistusmitta!** Oven maksimikoko on 1300 x 2300 mm.

Hyönteissuojaoven valmistusmittojen laskeminen:

- Oven valmistusmitat lasketaan lisäämällä aukkomittaan vähintään 20 mm leveyteen ja 10 mm korkeuteen. Lattian ja oven väliin on huomioitava tila esimerkiksi matolle. Saranoille on varattava 20 mm tilaa leveyssuunnassa.

- Vaakapienan paikka (oletuksena keskellä).
- Väri: valkoinen, anodisoitu ruskea, anodisoitu hopea.

SOLAR-tuotteilla on viiden vuoden takuu. Takuu ei korvaa ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita.

SOLAR
love the sun