




SOLAR sarana -hyönteissuojaoven asennusohje

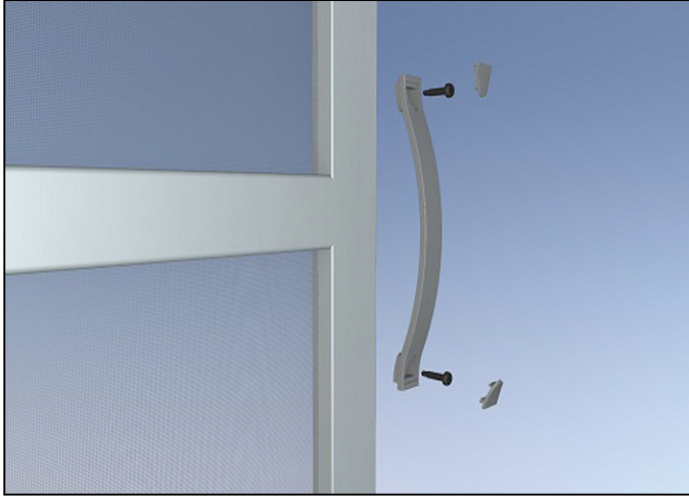


Kiinnitä oven vedin asennussarjaan sisältyvillä 3,5 x 13 mm porakärkiruuveilla. Yleensä sopiva paikka on oven keskellä jakopienen kohdalla.

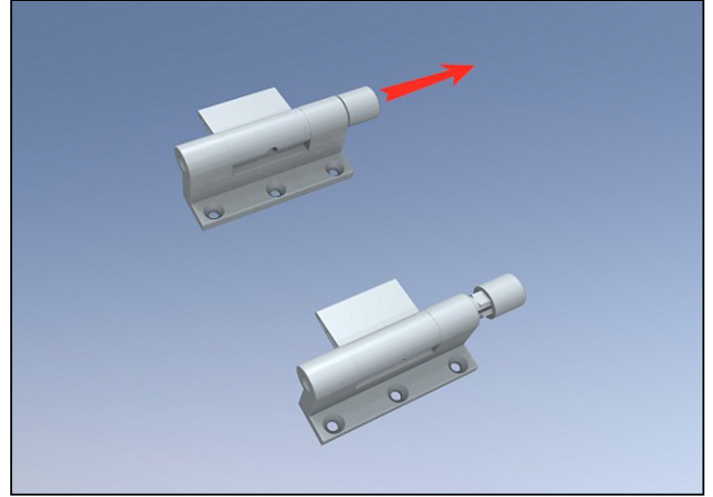

Vedä saranoiden säätökaroja ulos saranoiden runkokappaleista noin 5 mm.

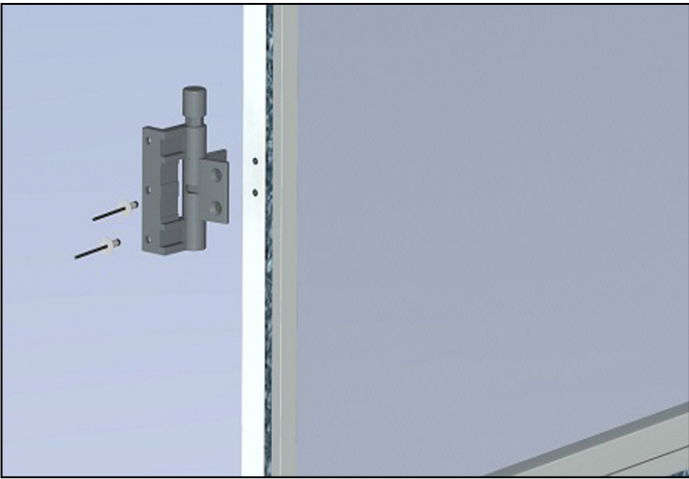

Poraa oven syrjään 4 mm reiät saranoita varten. Sopiva paikka saranoille on n. 30 cm oven ylä- ja alareunoista. Käytä saranaa reikien kohdistamiseen. Kiinnitä saranat vetoniiteillä oveen. Huomioi oven käteisyys!

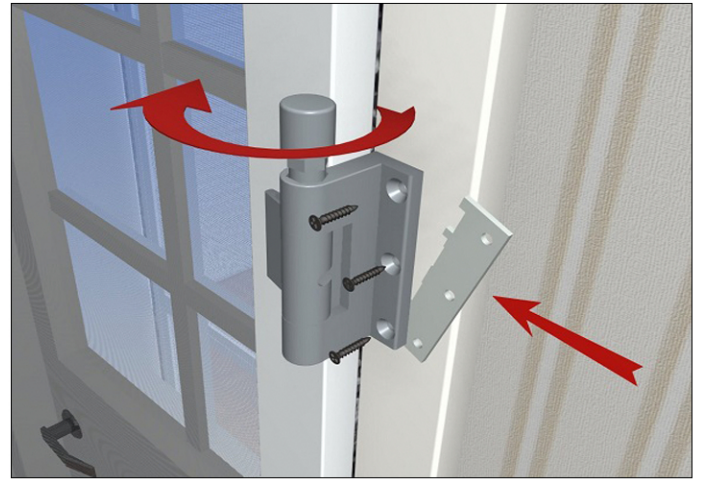

Kiinnitä ovi paikalleen ruuveilla ja huolehdi samalla, että saranoiden alle tulee korotuslevyt. Huomaa, että oven alle jää tilaa esim. matolle. Säädä saranat kiertämällä säätökaroja sen verran, että saranat vetävät oven kiinni. Paina säätökarat takaisin saranoiden sisään. Säädä molemmat saranat.