


# Anvisning för mätning av axelvajern

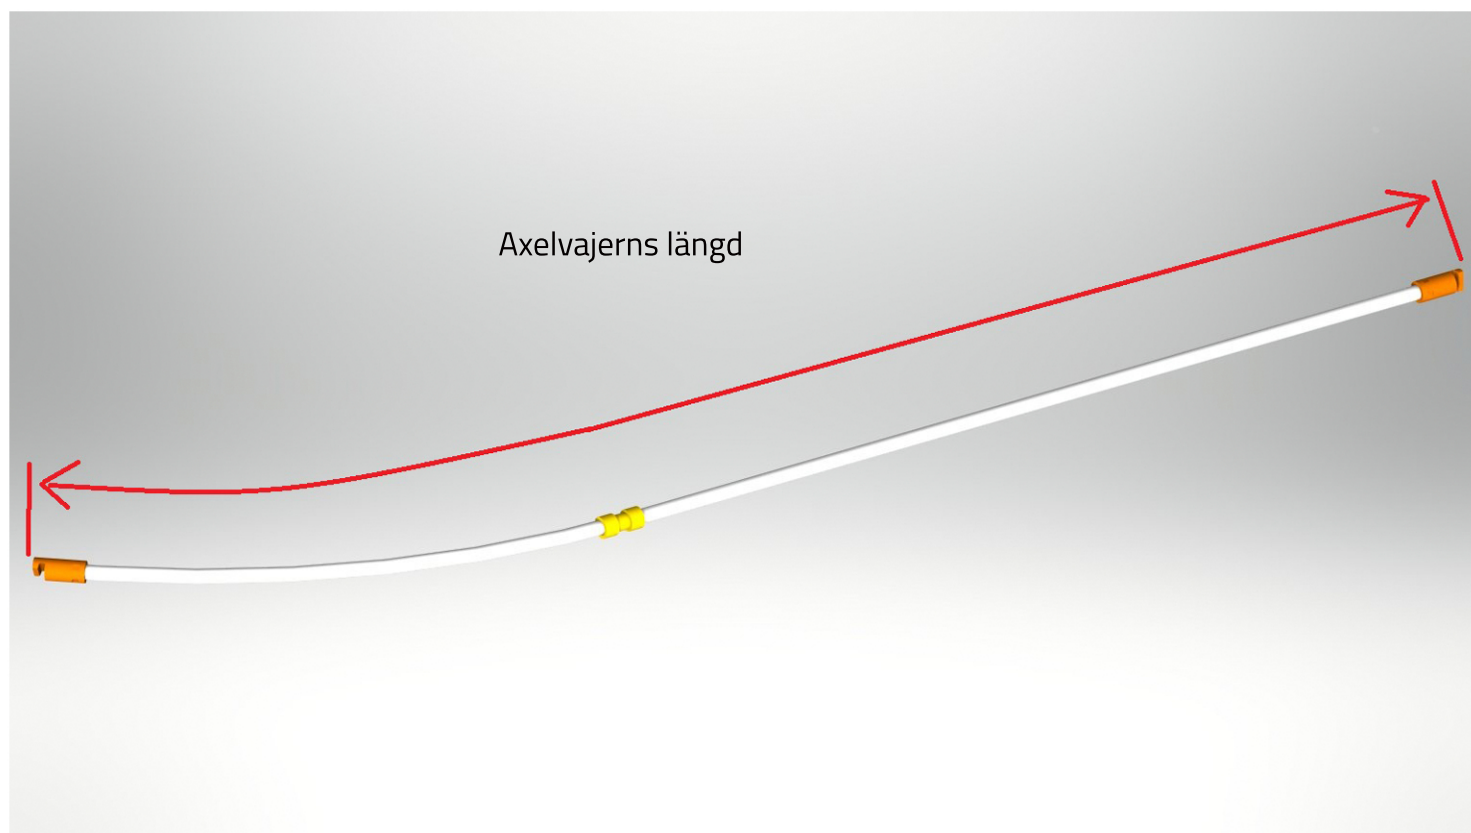

Lösgör först axelvajern från hållaren. Vajerholken håller ihop fogen mellan regleringsvajern och axelvajern. Låt därefter vajerholken glida av fogen. Använd vid behov arbetshandskar så att du inte tappar greppet om hala delar. Vajerholken sitter åt för att säkerställa att fogen hålls ihop.

Nu är axelvajern endast fäst vid regleringsknappen. Lösgör spjälgardinens knapp genom att dra ut den. Skjut in axelvajern från mellanrummet mellan rutorna tills fogen med skårorna mellan knappen och vajern är utanför genomföringsholken. När axelvajern tagits loss, ska du mäta vajerns hela längd som på bilden ovan.

En skillnad på högst tio millimeter jämfört med den ursprungliga axelvajern påverkar inte anpassningen. Om axelvajern mellan rutorna behöver förlängas för att nå fram till reglageknappen, kan axeln i det övre fodralet förflyttas en aning. Då justeringen görs måste man se till att axeln i fodralet går genom varje stegrulle