

Handy TOP


monteringsanvisning




Fäst gardinen med fyra skruvar. Om gardinen vidrör rutan, ska du montera underbrickor under ändarna. För in skruvarna i hålen så att underbrickorna hålls på plats under monteringen.



Fäst styrlinorna i nedre kanten av fönsteröppningen så att de inte hindrar gardinens rörlighet. Linorna ska vara raka.

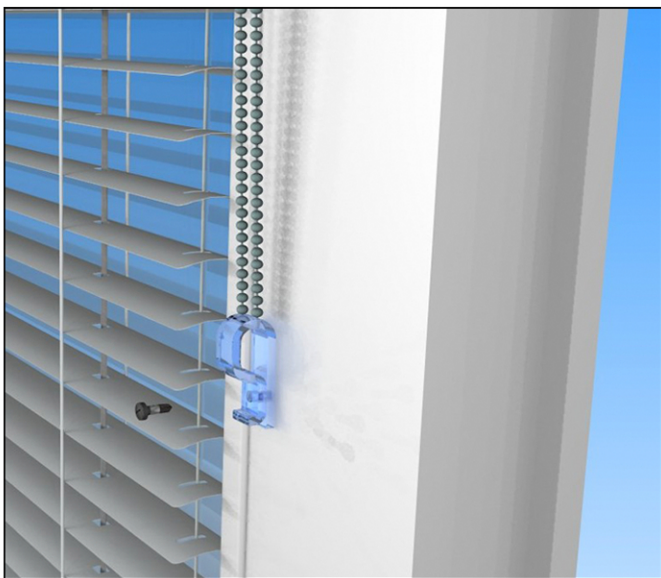

Räta ut kulkedjan med hjälp av kedjesträckaren och fäst kedjesträckaren i fönsterbågen med en skruv.

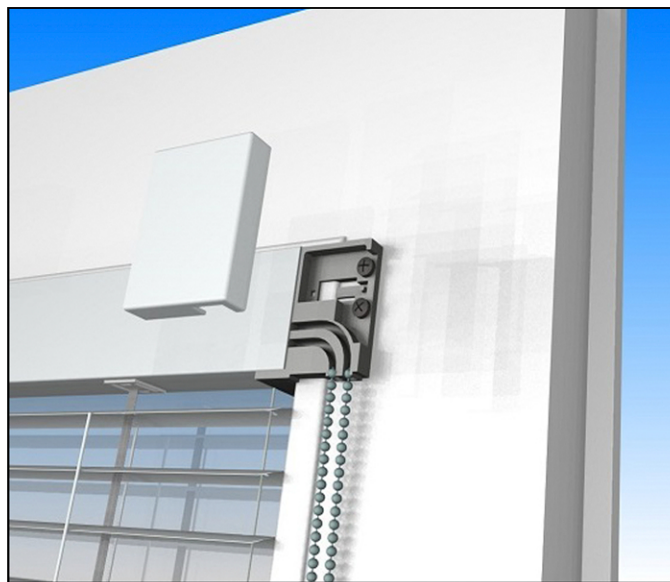

Tryck fast täckskivorna upptill i fodralets ändar.

SOLAR-produkterna har fem års garanti.

SOLAR
love the sun