


Handy TOP

dimensioneringsanvisning

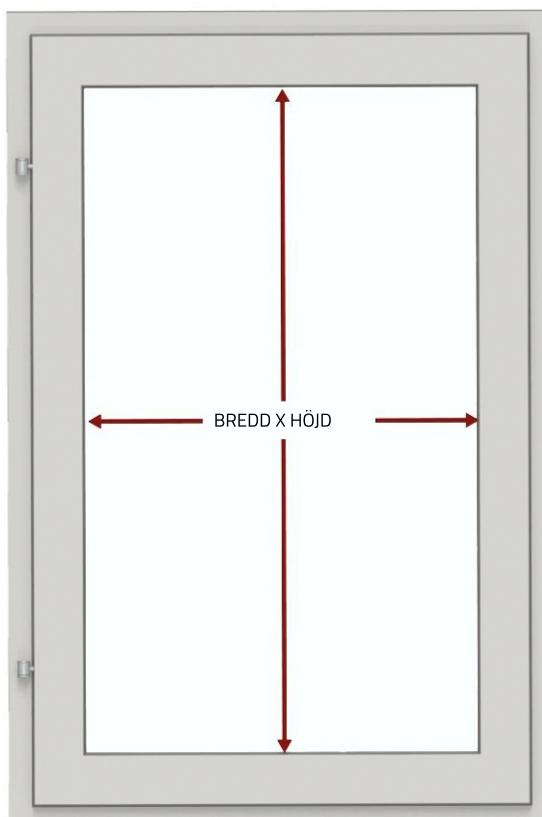

Mät fönsteröppningens bredd och höjd som på bilden, fönstret eller dörren sedda inifrån rummet. Utför mätningen med ett rullmått av metall.

Minska fönsteröppningens bredd med 5 mm för att få tillverkningsbredden på gardinen. Tillverkningshöjden får vara densamma som fönsteröppningens höjd.

Måttbegränsningar för SOLAR handy TOP -spjälgardiner:

- minimibredd 260 mm
- minimihöjd 200 mm
- maximal bredd 1500 mm
- maximal höjd 2500 mm
- maximal storlek 3,5 m²

Dimensioneringsanvisningen är principiell. Se alltid till att spjälgardinen passar till ditt fönster efter de mått du har fastställt.

Information som behövs för tillverkningen av spjälgardinen:

Tillverkningsmått för produkten (största mått som helt öppen):

- Lamellens färg
- Färgalternativ för fodralet upptill, draglinan och kulkedjan: vit och silver
- Manöverdonens sida (vänster/höger sett inifrån rummet)