


# Löstagbar spröjs

## Dimensioneringsanvisning

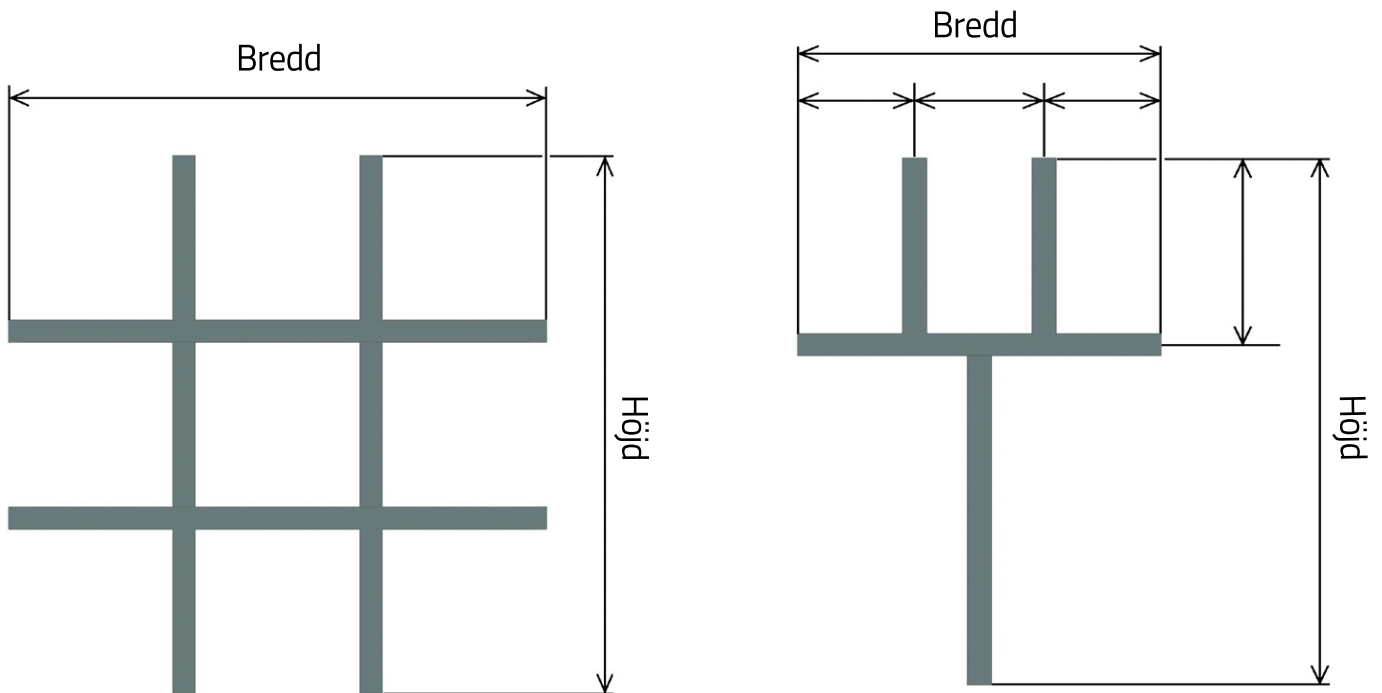

1. Utför mätningen med ett rullmått av metall.
2. För spröjsen ska alltid reserveras 1 mm för värmeutvidgning för varje sida.
3. Om mellanrummet mellan rutan och karmen inte är rakt, anges spröjsens mått alltid utifrån den längsta sidan. För beställningen måste i detta fall även anges vinkeln mellan rutan och karmen.
4. Löstagbara spröjs beställs alltid utifrån de största måtten. Om spröjsen är osymmetriska, ska måtten på mellanrummen anges.

Vid infälld montering (glidsprint) ska fönsterkarmens djup vara minst 13 mm för att möjliggöra utrymme för borrning.

Ytmonterad spröjs fästs utanpå fönsterkarmen. Fästet behöver 30 mm fritt utrymme på vardera sidan. Beställningsmått är spröjsens mått utan fästen.

Om inga skillnader i måtten har uppgetts, tillverkas spröjsen automatiskt med jämn indelning. Ett undantag utgörs av hängande spröjs, för vilka den vågräta spjälans plats alltid måste anges i beställningen.