

PB20

Dimensioneringsanvisning

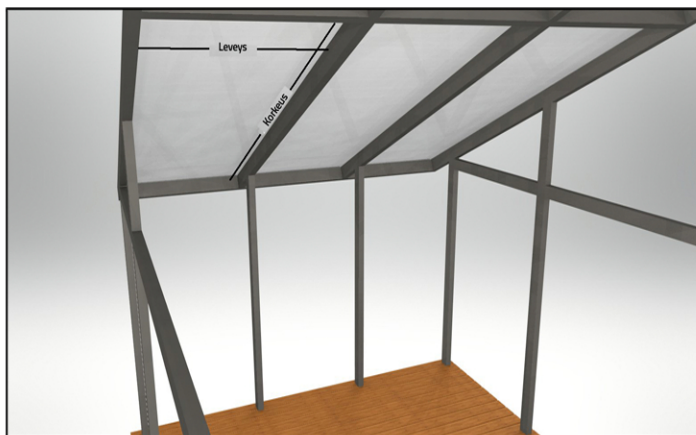


Bild 1

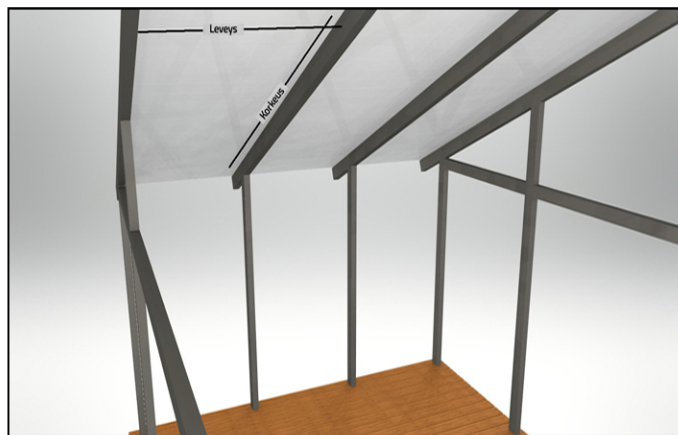


Bild 2

1. Utför mätningen med ett rullmått av metall.
2. Från den ursprungliga dimensioneringen avdras från fönsteröppningens bredd 5 mm så att beställningsmättet fås. Gardinens höjd får vara densamma som fönsteröppningens.
3. Fem millimeters avdrag från fönsteröppningens bredd är ett normvärde. Dimensioneringen ska alltid kontrolleras utifrån monteringsobjektet.
4. Om gaveln på en terrass har tvärbalkar (bild 1), är infälld montering korrekt monteringsätt. Om inga tvärbalkar finns, (bild 2), är sidomontering korrekt monteringsätt. Vid montering med sidofäste kan höjden på gardinen fritt dimensioneras. Minskningen av bredden på gardinen är densamma vid båda monteringsätten.
5. Till veckgardinen kan beställas en regleringsstång som underlättar manövreringen av veckgardiner på högre höjd. Regleringsstångens standardlängd är 1 meter.

SOLAR-produkterna har fem års garanti.

SOLAR
love the sun