


# SmartCord AU10

## monteringsanvisning




1. Skruva fast fästena på fönsterkarmen. Lämna 2-3 cm mellanrum mellan fästet och rutan.

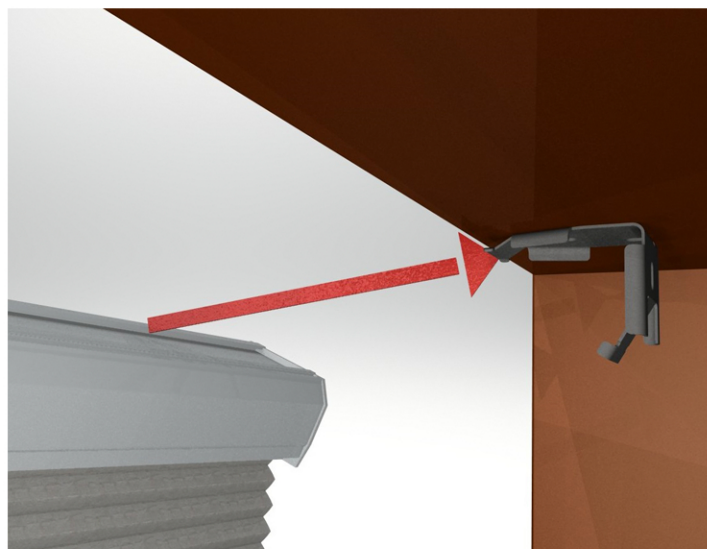

2. Fixera gardinen i fästena: Fixera först främre kanten av fodralet i fästena och tryck därefter fästets bakre del på plats.



3. Gardinen höjs genom att man upprepade gånger drar linan neråt. Den överflödiga linan rullas in i mekanismen efter att man har dragit i den. Draglinan hålls på detta sätt hela tiden lika lång.

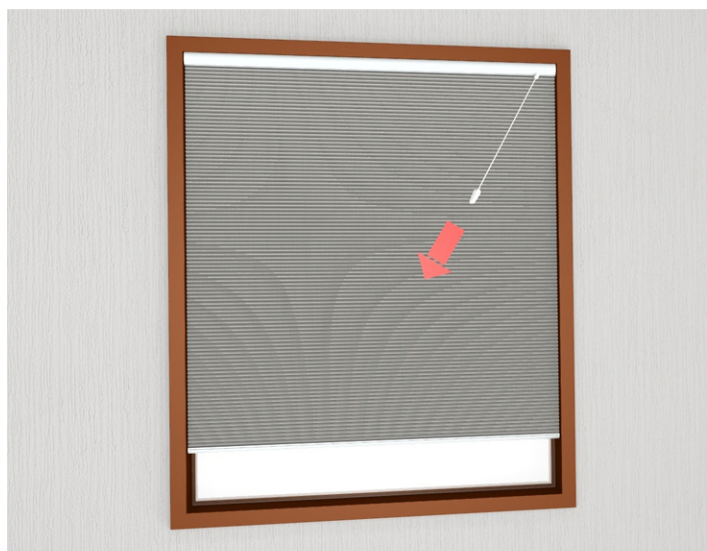

4. Gardinen sänks genom att linan dras åt sidan med en knyck. Släpp linan efter rycket för att låta gardinen fällas ner.