
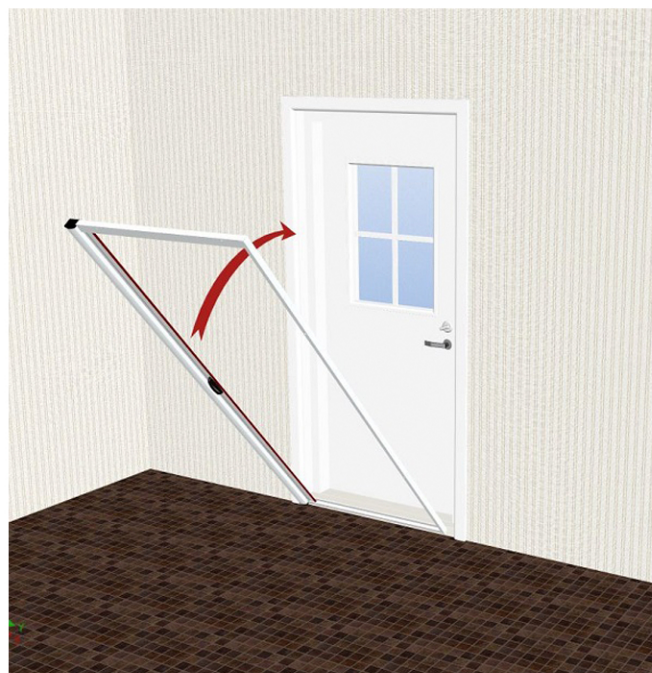


# SOLAR rulldörr-insektsskydd Monteringsanvisningar, typ SR1

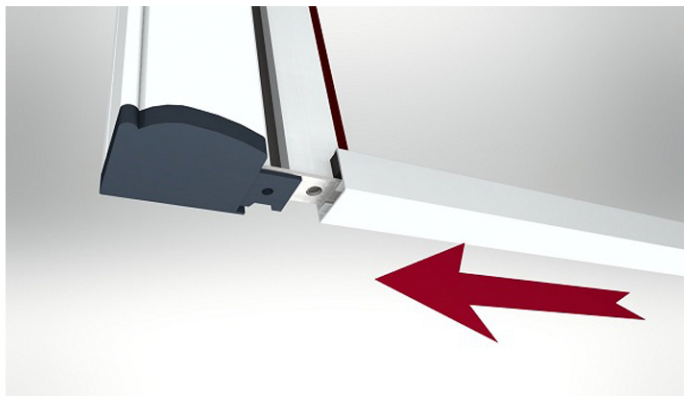

Montera ihop dörren först på golvet till en sammanhängande ram nära monteringsplatsen. Lyft upp ramen på monteringsplatsen och fäst dörramen i fästhakarna genom fästhålerna och styrskenorna med skruvar. Tryck fast täckpropparna ovanpå de synliga skruvhuvudena.

De kortare skruvarna är alternativa skruvar för fästsättning av den nedre skenan. Om du inte vill skruva fast den nedre listen i golvet kan du i stället använda till exempel silikon för fästsättningen. Vi rekommenderar i alla fall att listen fästs med skruvar.

**SOLAR**  
love the sun

SOLAR-produkterna har fem års garanti. Garantin omfattar inte skador utifrån yttre faktorer.