

Traditionell modell mellan rutorna

Montering MSE-fönster




1. Gardinen fästs i fönstrets innersta båge med nylonfästen (under 210 mm breda spjälgardiner böjda metallfästen) och skruvar.



2. Borra två 7-8 mm hål på gångjärnssidan i höjd med gardinens fodral upptill. Vanligtvis ska hålens avstånd till bågens övre kant vara ca 50 - 60 mm.



3. Draglinans styrlina träds genom det nedre hålet. Styrmekanismens täckskiva fästs ovanpå hålen utanpå den inre delen av fönsterbågen.

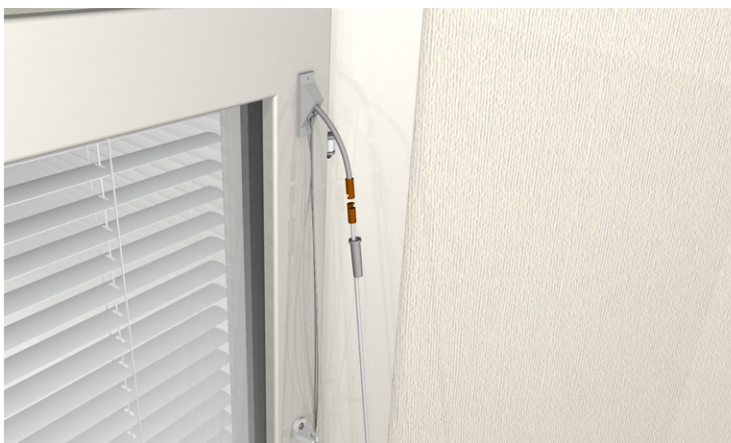

4. Spjälgardinens regleringsvajer träds in i det översta hålet. Holken skjuts på fogen. När draglinan och regleringsvajern dragits igenom styrmekanismen skruvas täckskivan på plats. Regleringsvajern förenas med reglagestången genom fogen med skårorna som låses fast med holken på reglagestången.