


HP4

Asennustapa muovikiinnike

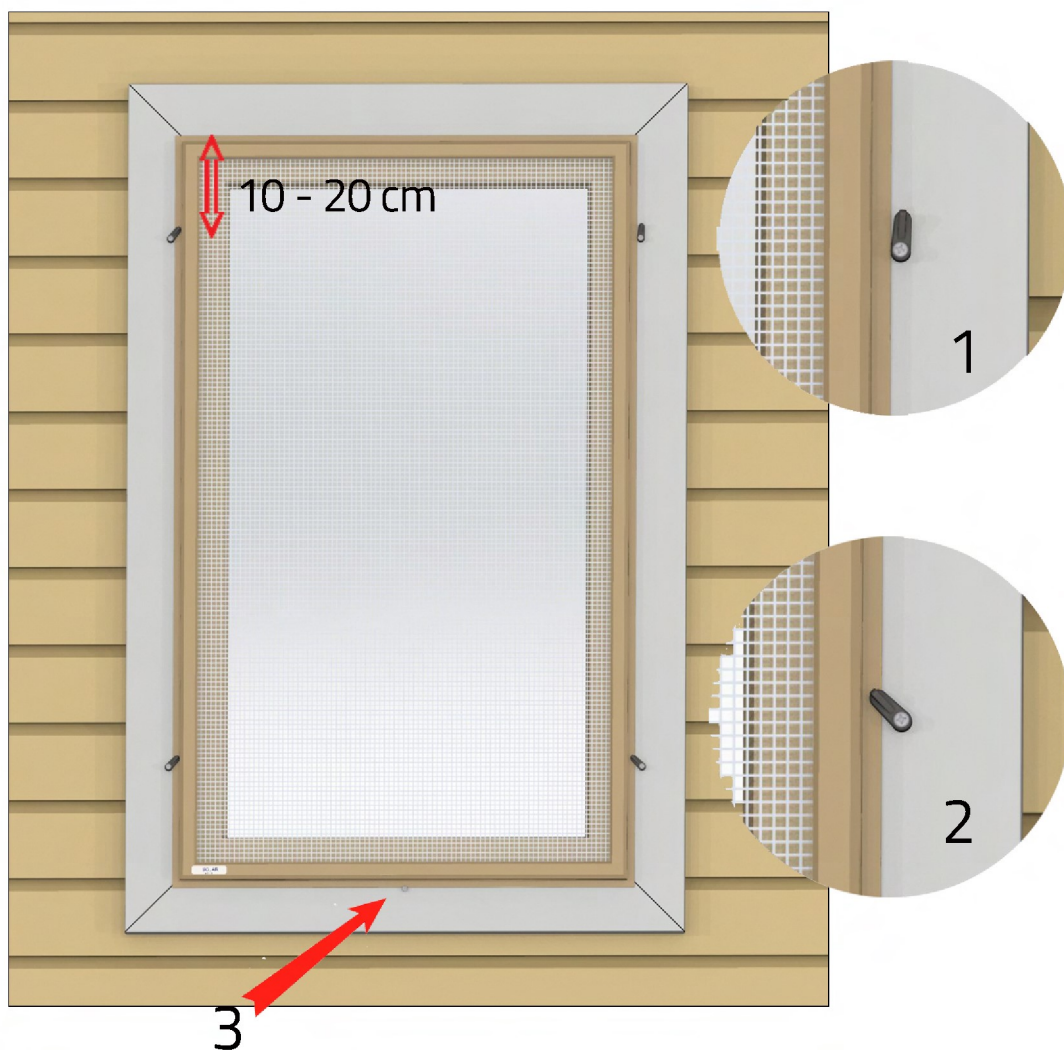

1. Asenna kiinnikkeet ikkunan karmilautoihin 10 - 20 cm päähän ikkunan kulmista. Hyönteispuitteen on mahdollista kiinnikkeiden väliin, kun kiinnikkeet ovat auki-asennossa (1)
2. Aseta hyönteispuite paikalleen kiinnikkeiden väliin ja sulje kiinnikkeet (2)
3. Jos hyönteispuite pääsee liikkumaan alaspäin, kierrä sen alle lukitusruuvi (3)

SOLAR-hyönteissuojat on valmistettu säänkestävästä materiaalista. Suosittelemme kuitenkin hyönteissuojan poistamista ikkunasta hyönteiskauden ulkopuolella. Näin vältetään ulkoisten tekijöiden, kuten jäätyvän veden ja lintujen aiheuttamat vauriot. Takuu ei korvaa ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita. SOLAR-tuotteilla on viiden vuoden takuu.

SOLAR
love the sun