


Perinteinen välimalli

Asennusohje MSK-ikkunaan

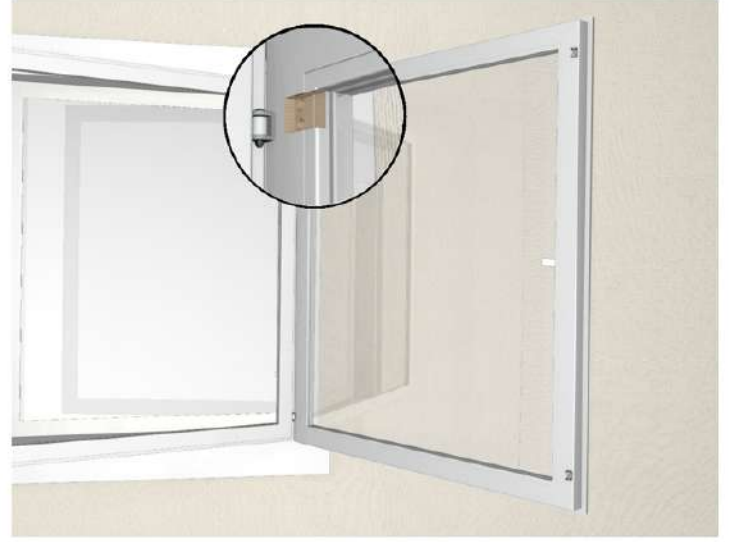

Avaa ikkuna. Irrota välipokan hakaset ja avaa välipoka. Poraaja kaksi 6-7 mm reikää saranapuolelle heti ikkunan yläreunan alapuolelle.



Tee sisäpokaan kolo naruja ja kääntövaijeria varten.



Asenna metalliset helat sälekaihtimen yläkoteloon ja kiinnikkeet heloihin.



Kiinnitä sälekaihdin ikkuna-aukkoon. Molemmille sivuille pitäisi jäädä 2-3 mm vapaata tilaa.



Asenna naruohjain ja vedä narut ohjaimen jousen läpi huoneen puolelle. Työnnä säätövaijeri ylemmän reiän läpi. Aseta naruohjaimen jousi kaihtimen yläkoteloon sisään.



Kiinnitä säätötanko ja säätötangon pidin. Asenna turvavarusteet erillisen ohjeen mukaan.

SOLAR
love the sun

Perinteinen välimalli

Asennusohje MSE-ikkunaan



1. Kaihdin asennetaan ikkunan sisimpään puitteeseen käyttäen nailonkannakkeita (alle 210 mm leveissä sälekaihtimissa taivutettuja metallisia kannakkeita) ja ruuveja.



2. Puitteen saranapuolelle porataan kaksi reikää päällekkäin 7-8 mm terällä siten, että ne osuvat sälekaihtimen yläkotelon kohdalle. Yleensä reikien etäisyydet puitteen puitteen yläreunasta ovat noin 50 - 60 mm.



3. Nostonarun ohjain pujotetaan alempaan reikään. Naruohjaimen peitelevy tulee reikien päälle, ikkunan sisäpuutteen pintaan. Turvallisuusvarusteet asennetaan erillisen ohjeen mukaan.



4. Sälekaihtimen säätövaijeri pujotetaan ylempään reikään. Säätövaijeri yhdistetään säätötankoon hahloliitoksella ja liitos lukitaan säätötangon holkilla. Säätötangon pidike kiinnitetään ruuvilla säätötangon alaosan metalliholkin kohdalle.

Kun nostonarun ja säätövaijeri on pujotettu naruohjaimen läpi, peitelevy ruuvataan tai naulataan reikien päälle.