




SOLAR Moon & SOLAR Sun


Asennusohje

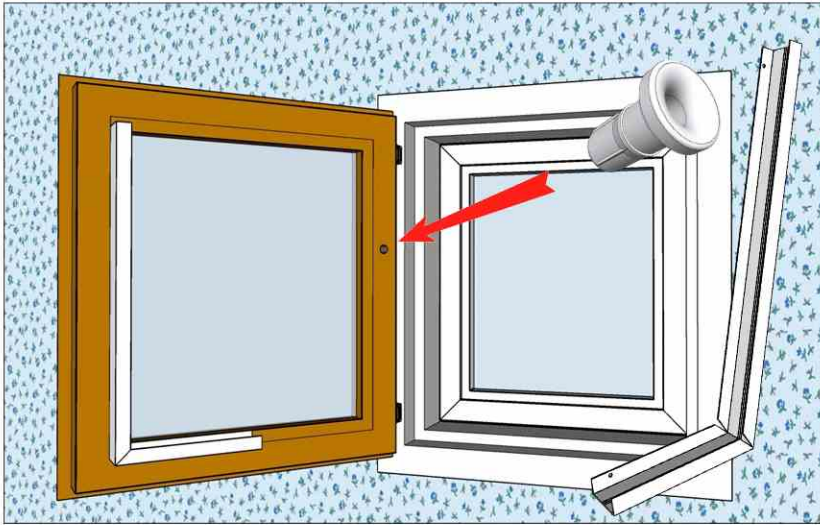

Poraa 10 mm reikä puitteeseen sopivalle korkeudelle pystypienen keskelle. Varmista verhon kätisyys ennen poraamista!

Paina handy-holkit reikään puitteen molemmille puolille.


Taivuta pimennyslistat ja poista niiden liimapintojen suojapaperit. Asettele pimennyslistat huolellisesti oikeille paikoilleen. Alhaalla listojen väliin jää pieni rako.

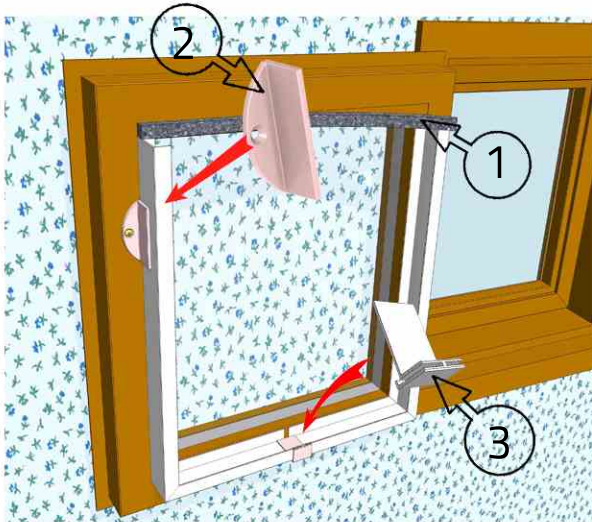

Liimaa tiivistenauha (1) ikkunan yläreunan lasilistaan tai verhon ylälistan tasaiselle sivulle.

Poista pimennyslistojen lisäkiinnikkeiden (2) liimapinnan suojapaperit ja liimaa kiinnikkeet pimennyslistoihin. Ruuvaa kiinnikkeet ikkunan pokaan kiinni.

Peitä pimennyslistojen päiden väliin jäävä rako painamalla peitekappale (3) paikalleen.

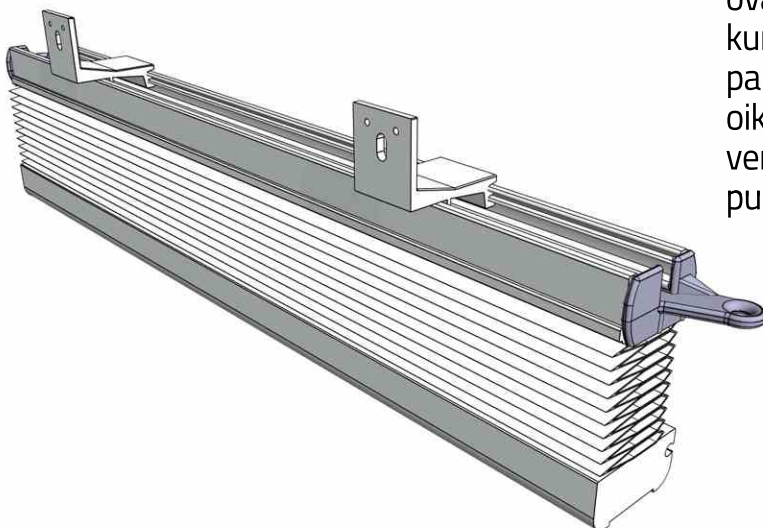

Asenna kiinnikkeet verhon ylälistaan. Kiinnikkeet ovat tiukat - niiden asennus voi onnistua helpoimmin kun vedät päätykappaleen irti ja liu'utat kiinnikkeet paikoilleen. Huomaa kiinnikkeiden oikea suunta: ruuvinrei'ät tulevat verhon ylälistan tasaisen sivun puolelle.

SOLAR
love the sun




Asenna kaihdin paikalleen pimennyslistojen väliin. Kaihtimen ylälistasta tulee tiivisteeseen päälle ja narut jäävät ikkunan sarana-puolelle.



Työnnä narut holkkien läpi puitteen toiselle puolelle. Vedä narut nupin läpi ja tee naruihin solmu. Jätä naruihin pari senttiä löysää.

Katkaise ylimääräinen naru pois ja paina nupin kansi paikalleen.

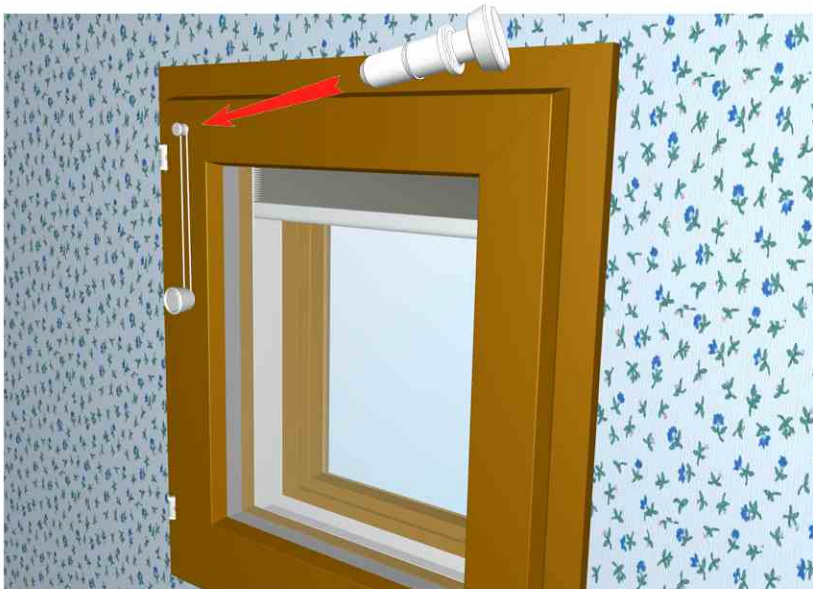

Nosta verho ylös ja lukitse se painamalla nostonuppi paikalleen. Poraamalla narutolppaa varten 6,5 mm reikä ikkunan yläreunaan sellaiselle korkeudelle, että naru tulee tiukalle.

SOLAR
love the sun