



# BB24

## Asennusohje

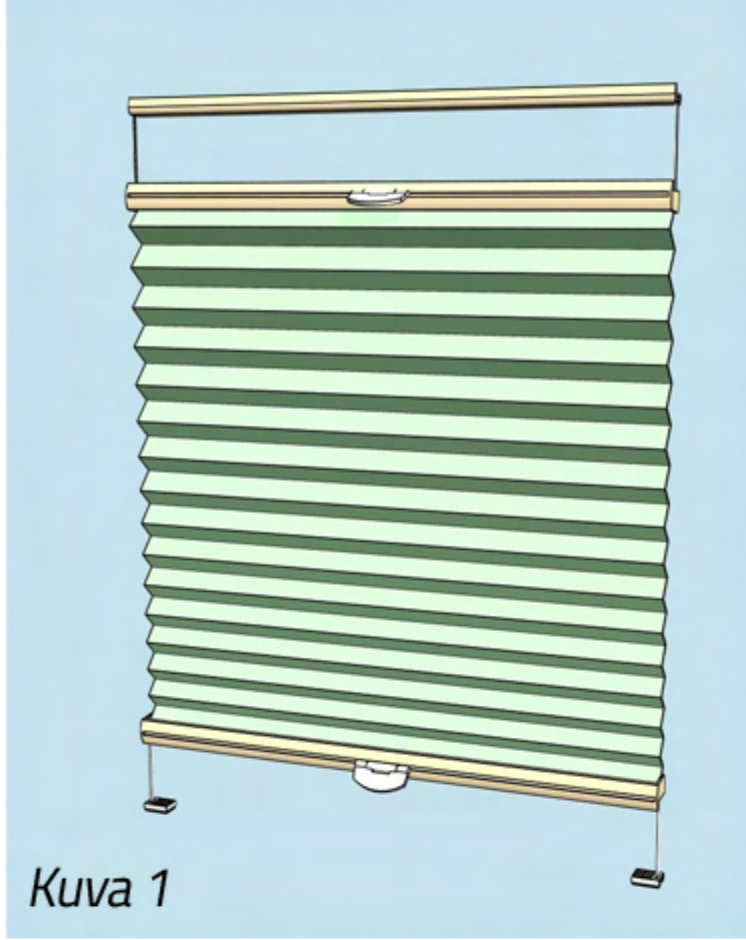


Kuva 1

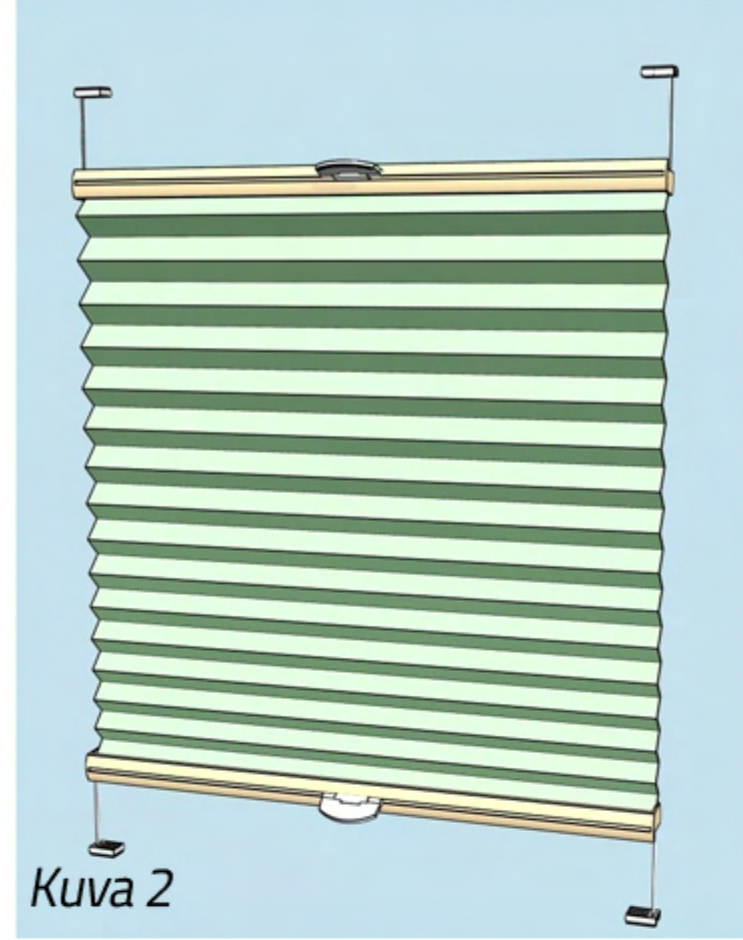


Kuva 2

Katso kuvista, kumpaa verhomallia olet asentamassa. Yleensä isoihin ikkunoihin asennetaan ylälistalla varustettua mallia (Kuva 1).

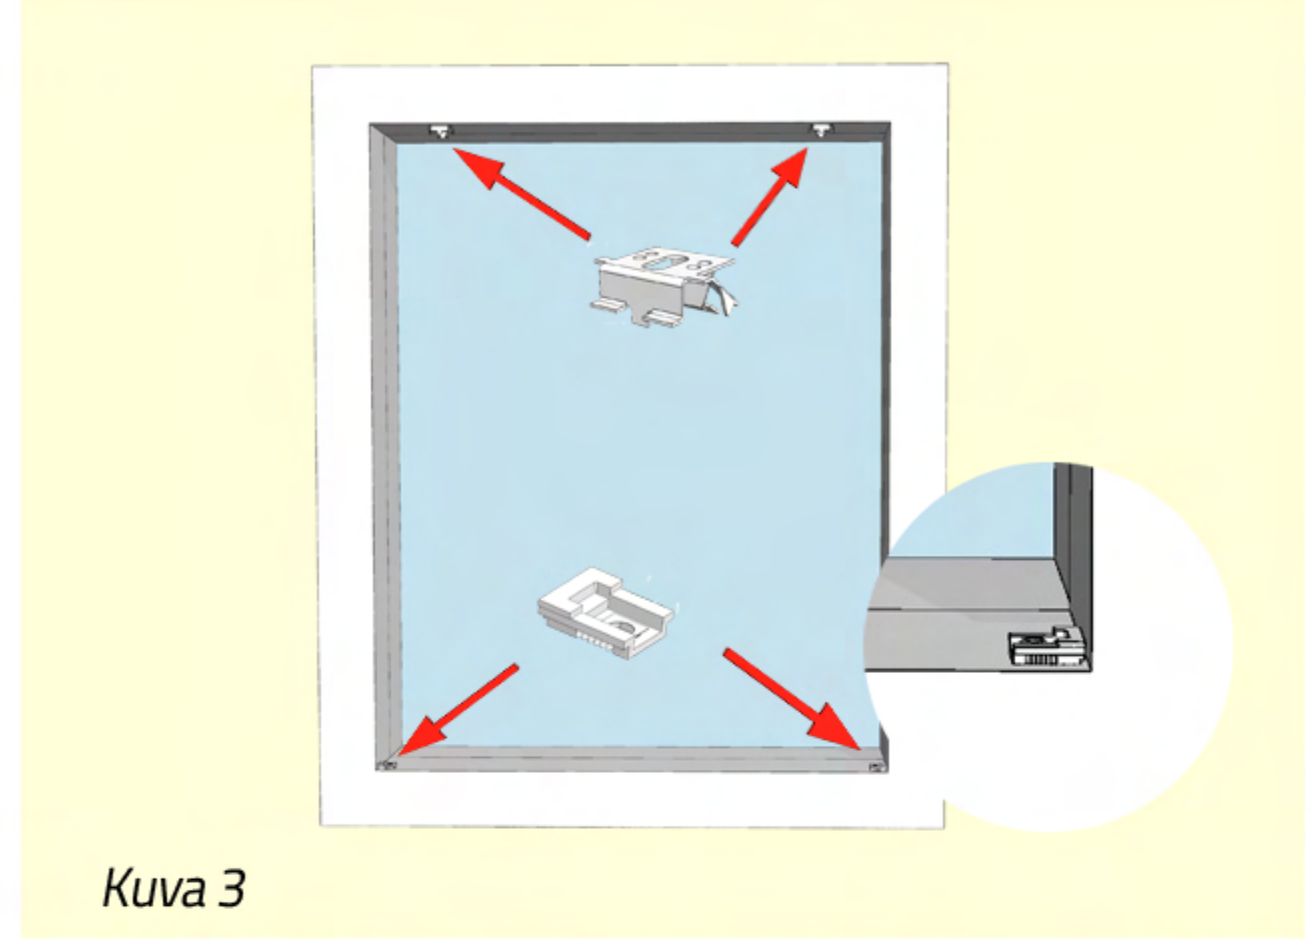

Kuva 3

Asenna muovikiinnikkeet ikkuna-aukon alareunaan kiinnikkeen korkeampi sivu pystykarmia vasten. Jos olet asentamassa ylälistalla varustettua mallia (Kuva 1), asenna metallikiinnikkeet ikkuna-aukon yläreunaan. Ilman ylälistaa olevassa mallissa (Kuva 2) asenna muovikiinnikkeet myös ikkuna-aukon yläreunaan.

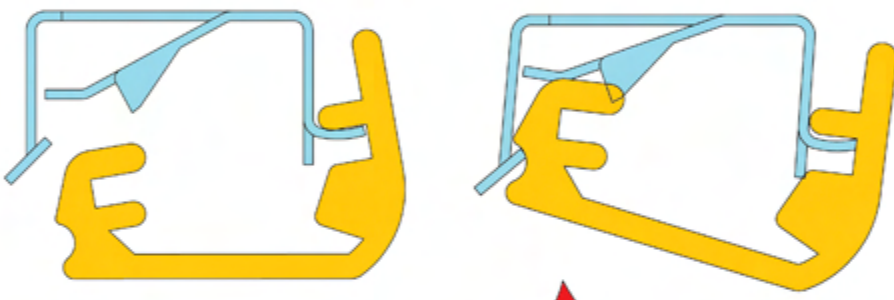

Kuva 4


Kuva 5

Aseta ylälista korkeammassa sivussa sisäpuolella oleva ura kiinnikkeiden kynsiin ja paina listan takaosa tiukasti kiinnikkeisiin. Varmista kiinnitys painamalla listaa jokaisen kiinnikkeen kohdalta.



Kuva 6

Kiinnitä verhon alareuna alakiinnikkeisiin. Jos verhossasi ei ole erillistä ylälistaa, kiinnitä verhon yläreuna samalla tavalla. Huomaa, että verhon narujen solmut ovat alakiinnikkeiden sisällä.

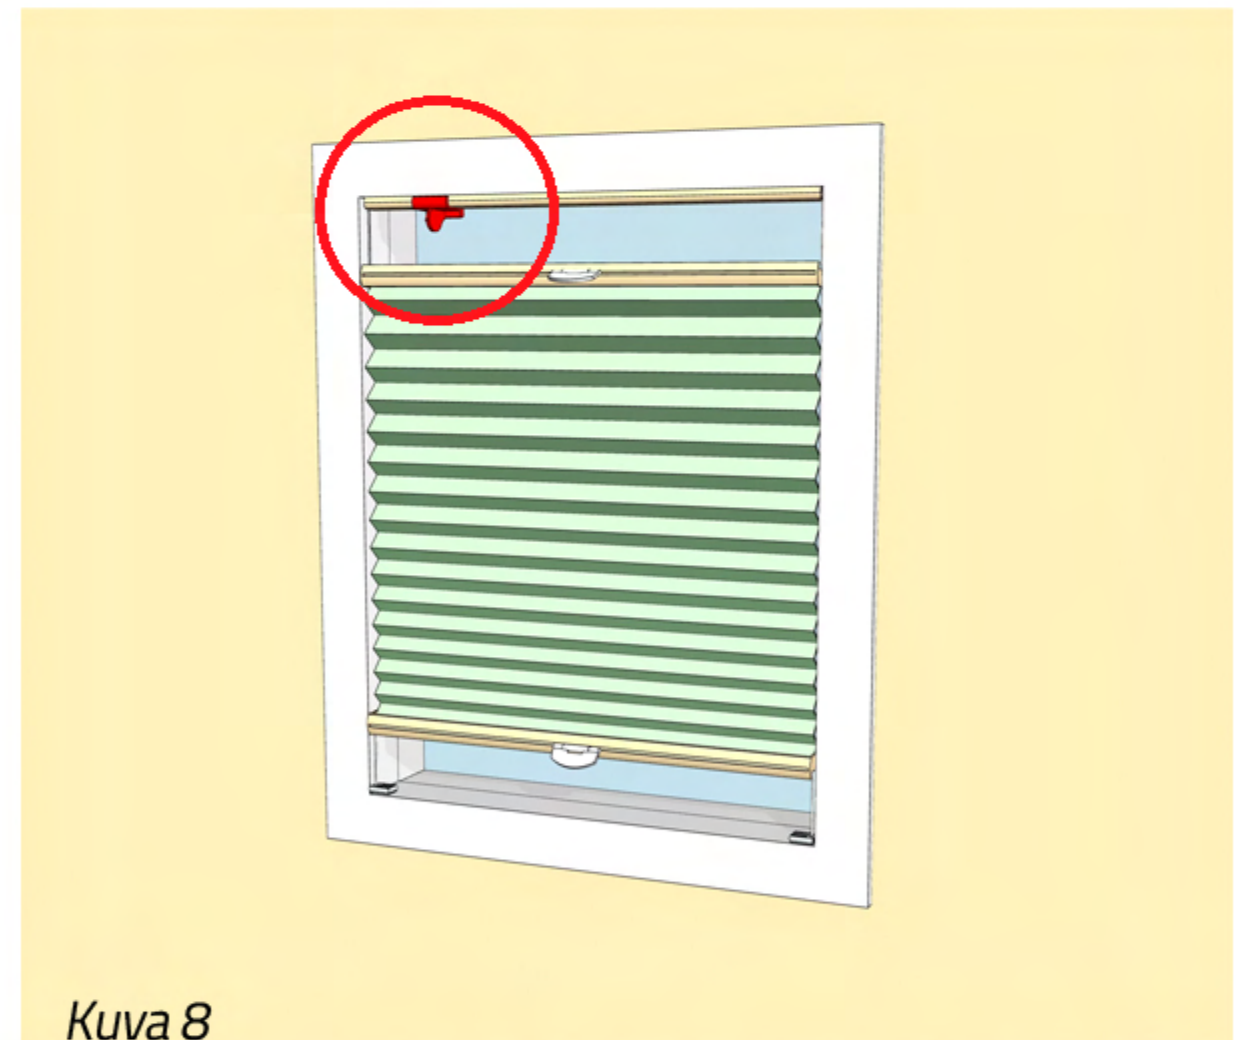


Kuva 8

Jos verho liikkuu huonosti tai ei pysy ylhäällä, säädä sen narujen kireyttä. Ylälistalla varustetussa mallissa narut säädetään mukana toimitetulla säätökahvalla.

Jos verhossa ei ole erillistä ylälistaa, säädä naruja siirtämällä verhon alakiinnikkeiden sisällä olevia solmuja varovasti, korkeintaan 5 mm kerrallaan. Säädä molempia naruja saman verran.

Irrota verho painamalla kiinnikkeen lukituskynttä pienellä talttapäisellä ruuvimeisselillä.

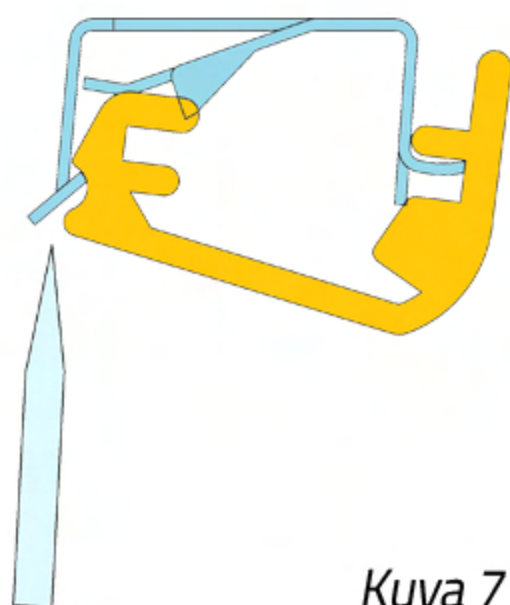

Kuva 7