


Solar-hyönteissuojaovi Mitoitusohje

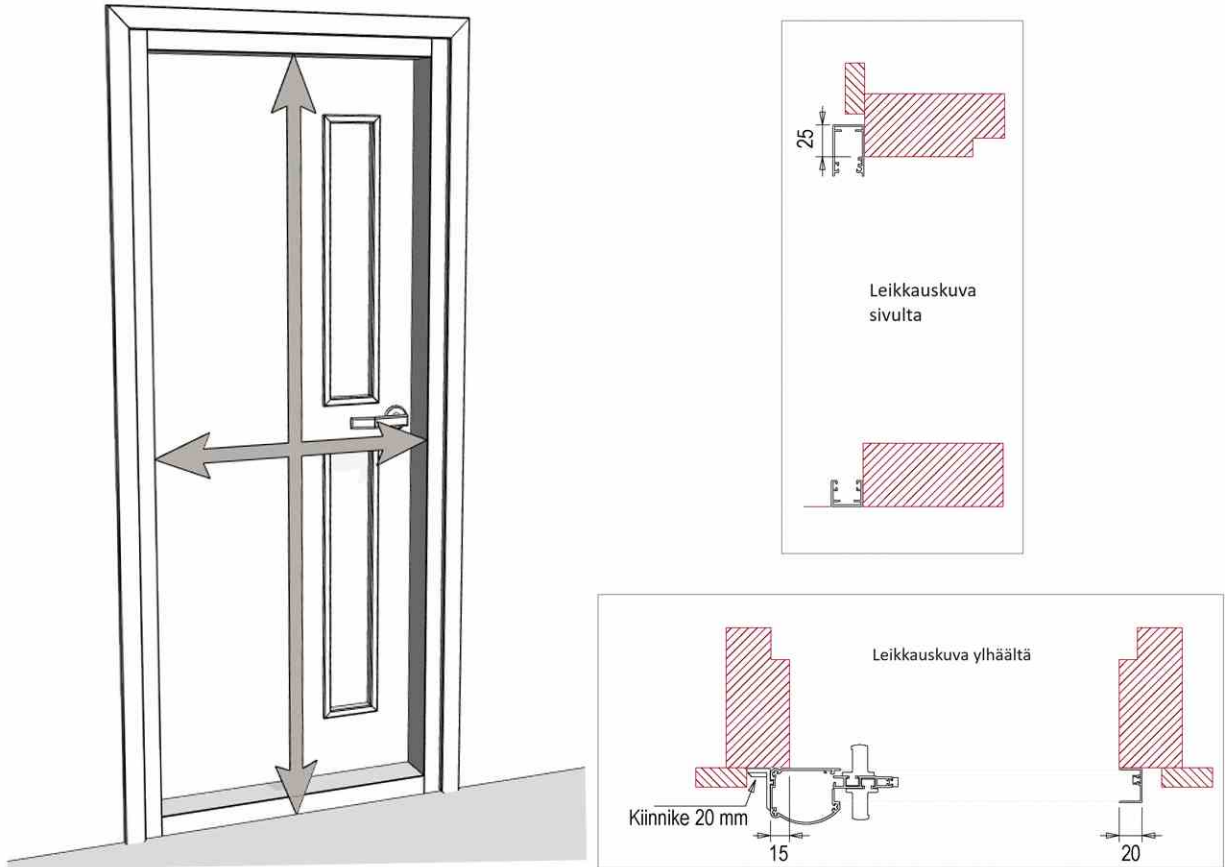

Solar Hyönteissuojaoven mitoitus, karmin päälle.

1. Mittaa karmin sisämitat:

Leveys: mittaa karmiaukon leveys kuvan mukaisesti

Korkeus: mittaa karmiaukon korkeus lattiasta yläreunaan kuvan mukaisesti

2. Lisää kiinnityksen tarvitsemat mitat:

Leveys: lisää leveyteen 35 mm

Korkeus: lisää korkeuteen 25 mm

3. Tarkista asennustila:

Varmista, että asennuskohteessa on riittävästi tilaa oven kehäprofiileja ja kiinnikkeitä varten. Asennus vaatii vähintään 30 mm vapaata tilaa karmiaukon joka sivulle.

Lisätietoa ovista:

Yksiosainen ovi = Solar Hyönteissuojaovi: enintään 1500 mm leveyttä ja 2450 mm korkeutta.

Pariovi = Solar hyönteissuojaovi tupla: jos leveys on 1501-3000 mm.

Verkkokauppatilaukseen ilmoitetaan aina valmistusmitat.

Erikoiskoot: Jos tarvitset suurempia ovia, pyydä tarjous erikseen solar@solar.fi tai +358 10 501 4450.

SOLAR
love the sun

SOLAR-tuotteilla on viiden vuoden takuu. Takuu ei korvaa ulkoisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita.