



SOLAR eMoon asennusohje




Pimennyslistojen lisäkiinnike

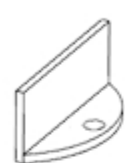

Verhon kiinnike




Pimennyslistojen peitinkappale

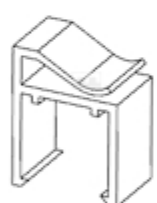


Akun kiinnike




Akun kiinnike

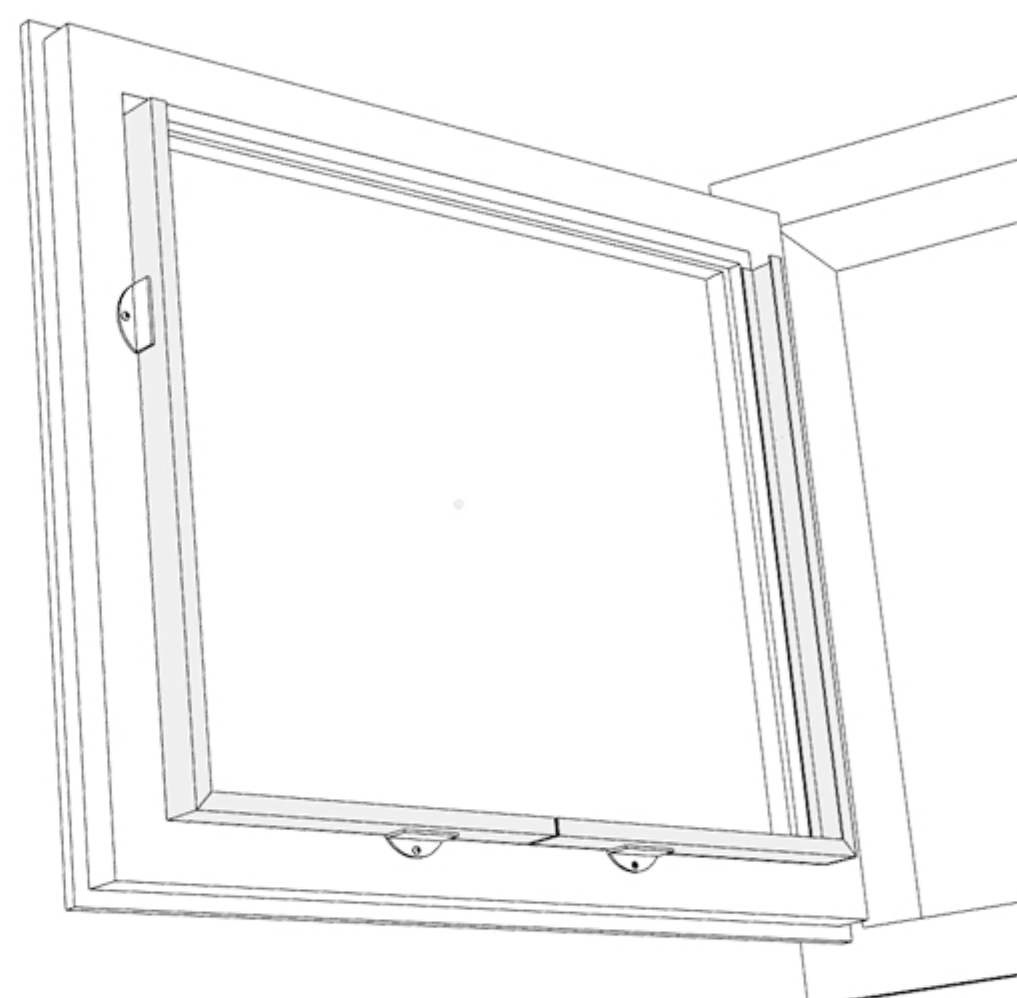


Liimaa pimennyslistat lasilistoihin. Pimennyslistojen ulkoreunojen pitäisi tulla lasilistojen ja ikkunan pokaan saumakohtaan. Varmista kiinnitys pimennyslistojen lisäkiinnikkeillä.

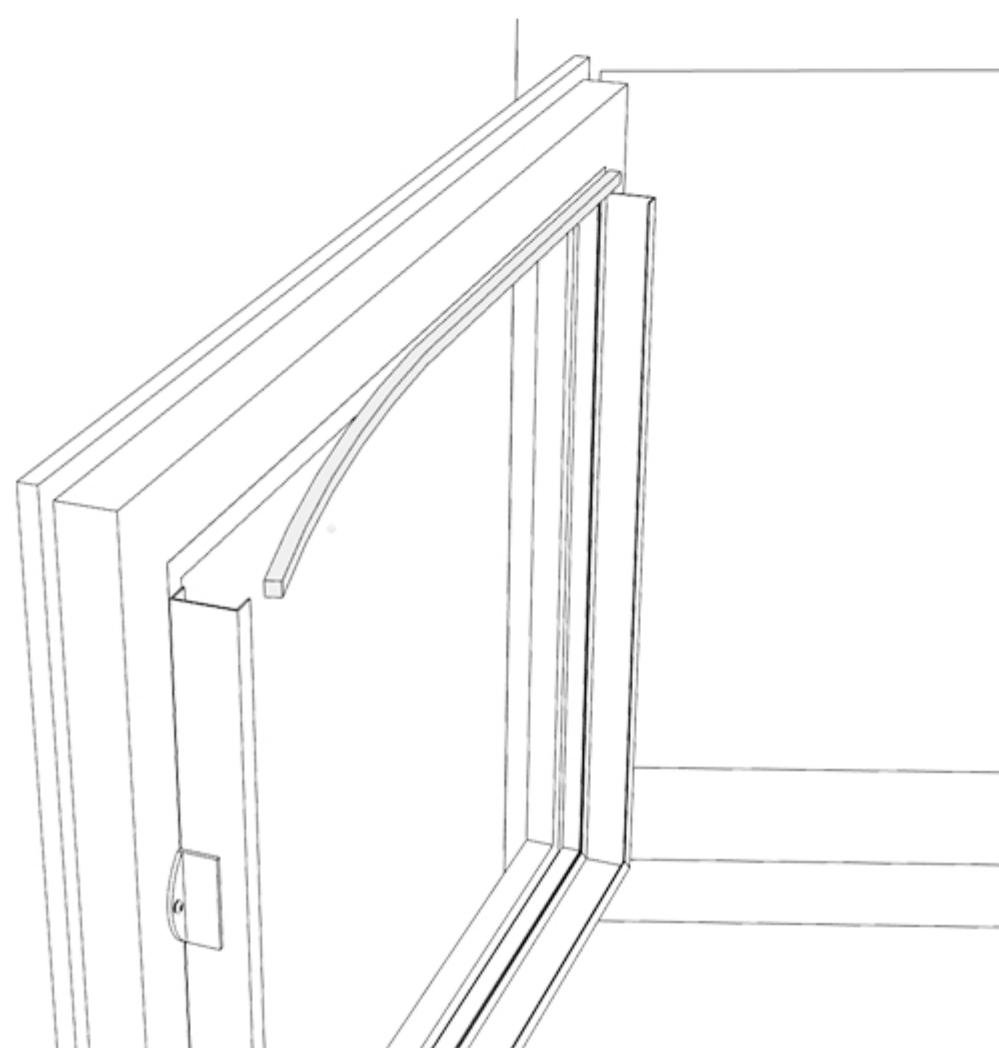


Liimaa tiiviste ikkunan yläreunan lasilistaan. Peitä alhaalla pimennyslistan päiden välinen rako peitinkappaleella.

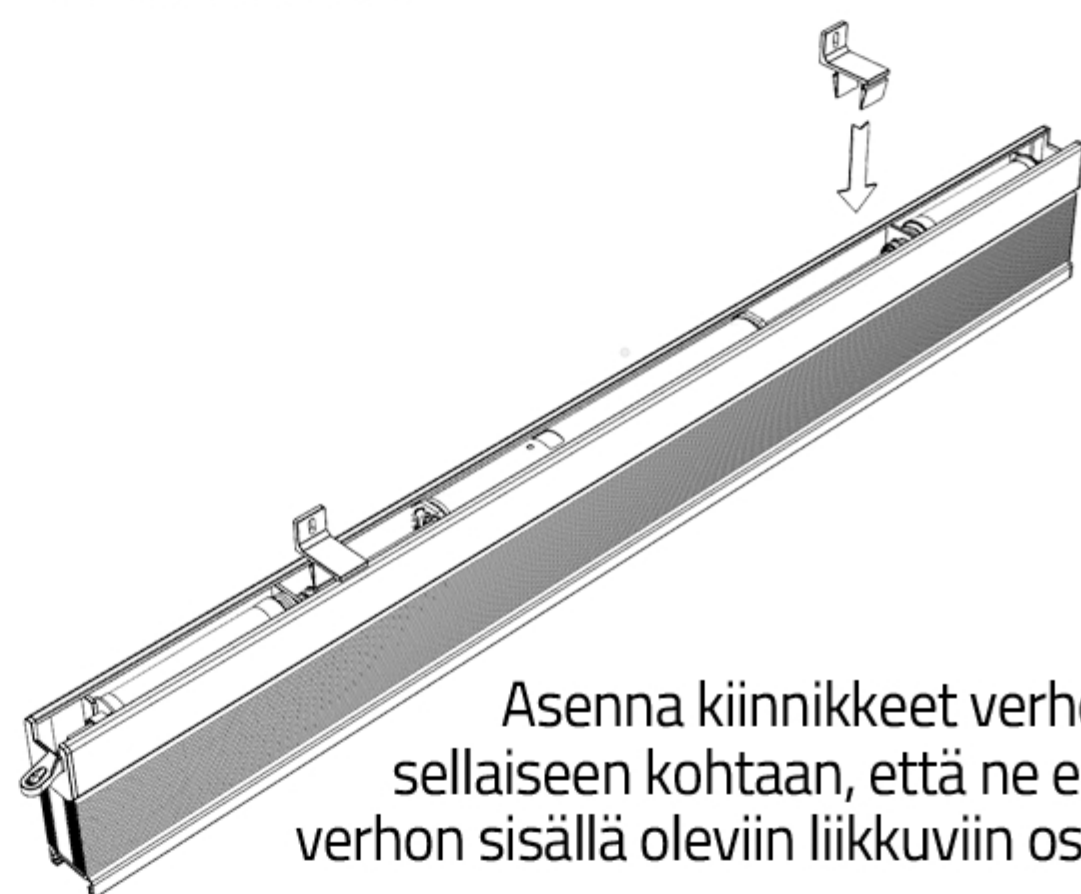

Asenna kiinnikkeet verhon ylälistaan sellaiseen kohtaan, että ne eivät osu verhon sisällä oleviin liikkuviin osiin.

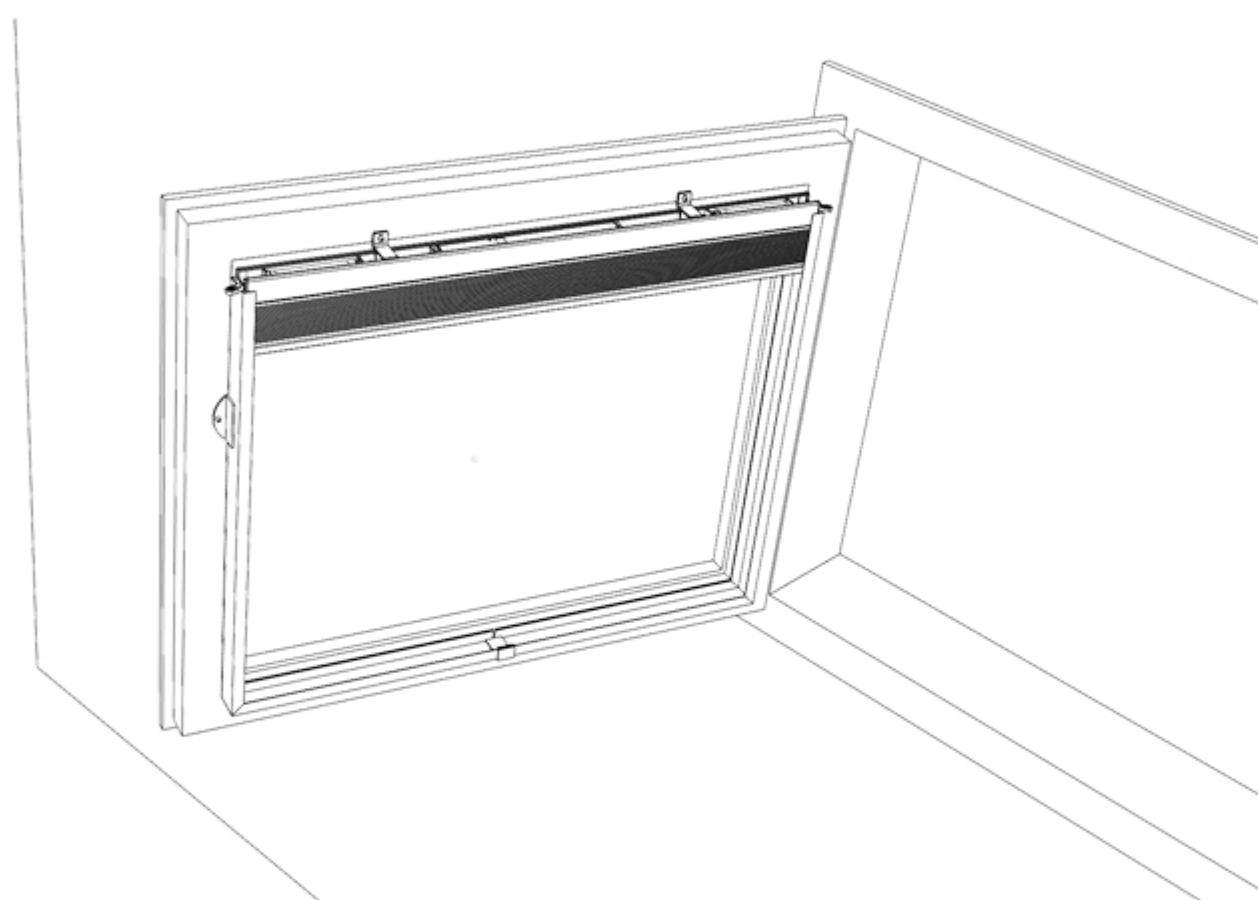

Aseta verho pimennyslistojen päälle. Tiiviste jää ikkunan ja verhon ylälistan väliin. Kiinnitä verho ruuveilla.

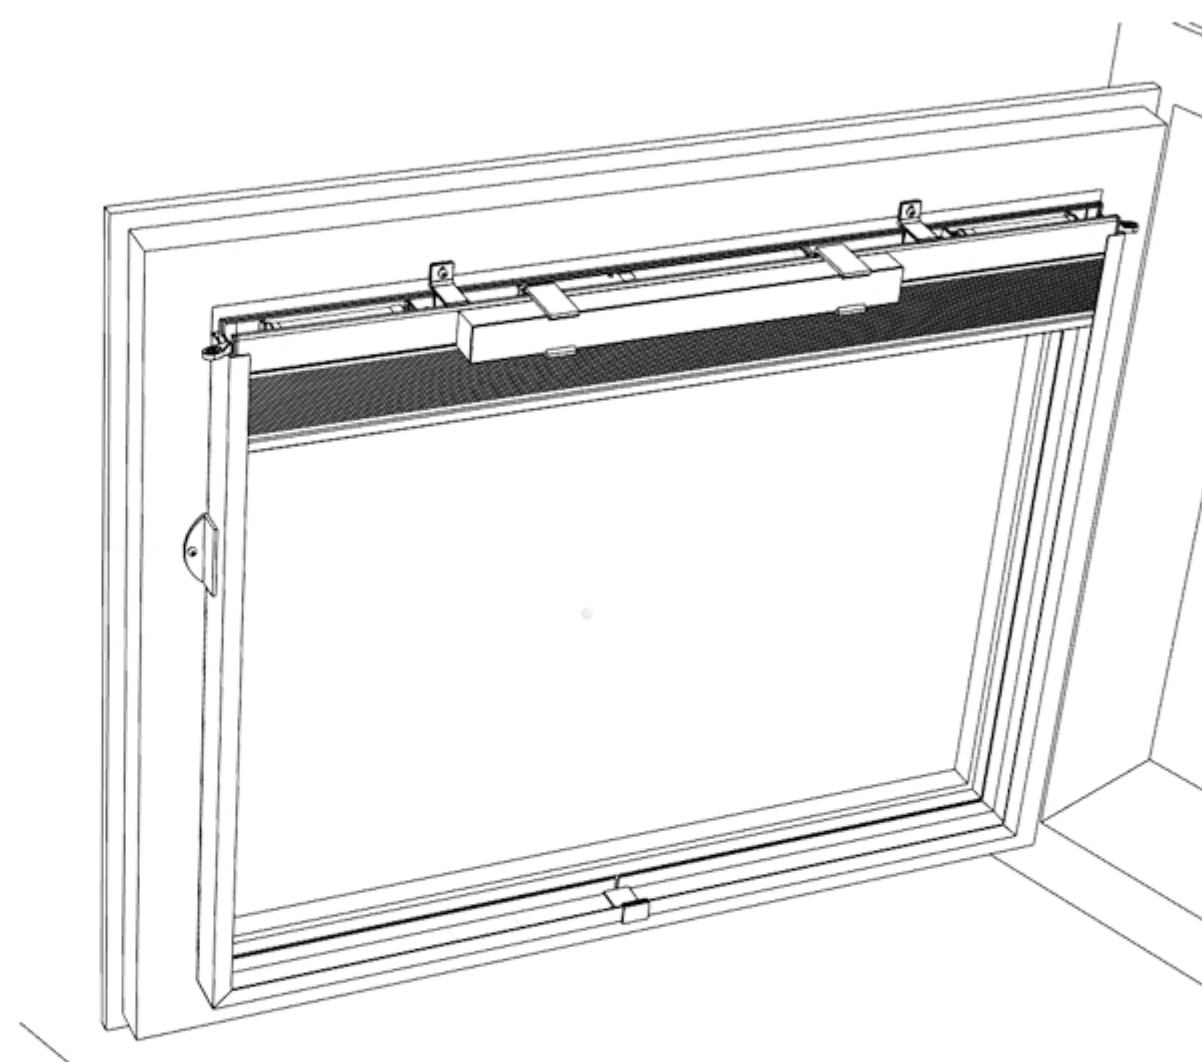

Kiinnitä akku sopivaan paikkaan, esimerkiksi verhon ylälistan sivuun, mukana tulevilla kiinnikkeillä. Kytke akku moottoriin, käytä tarvittaessa mukana toimitettua jatkojohtoa.

SOLAR
love the sun