


Byte av axelvajer

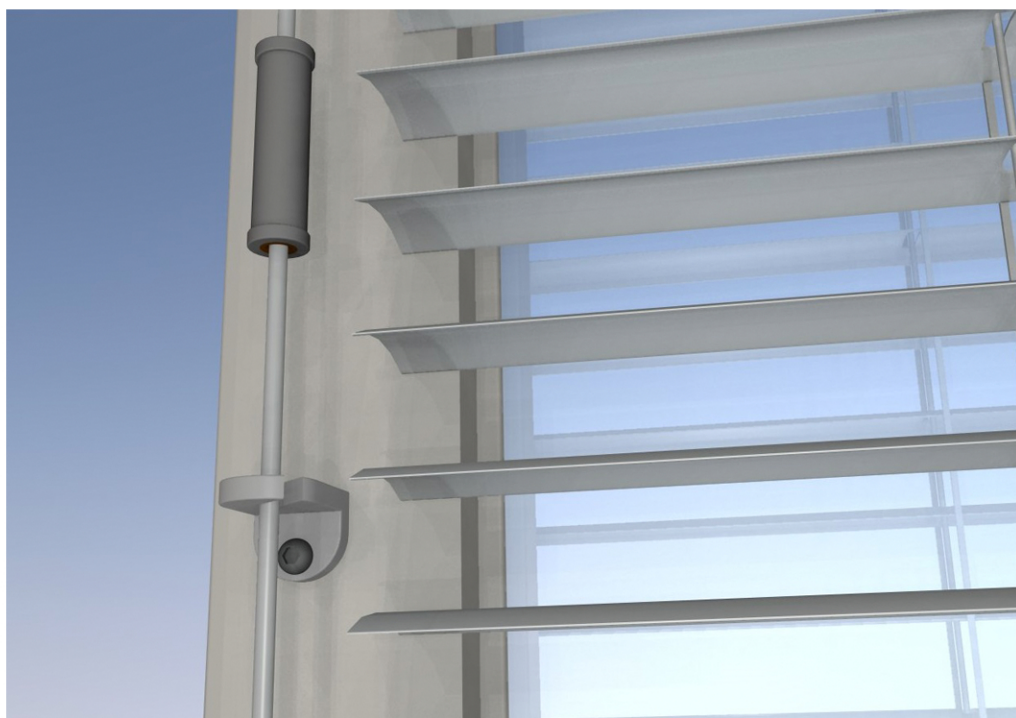

Vi sänder närslutet nya axelvajrar som ersätter de defekta vajrarna.

Anvisning för byte av defekt axelvajer:

Öppna fönstret, lösgör axelvajern ur hållaren, lösgör knappen, dra den övre vita vajerholken nedåt så att fogen med skårorna blir synlig och axelvajern lossnar. Sätt den nya axelvajern mot änden av regleringsvajern så att skårorna möts och dra vajerholken över fogen. Skjut in den andra änden av vajern genom hålet i genomföringsholken och sätt knappen på plats. Justera axelvajerns spänning genom att lösa eller dra åt axelvajern med axeln i fodralet. Tryck till sist axelvajern tillbaka i hållaren.

Axelvajerns böjning mot knappen får inte vara för skarp. Vajern får inte heller vara för lång. Då fungerar inte gardinen som den ska. Flytta vid behov axelvajerns hållare ca 5 cm nedanför fogholken (se bilden).

Anvisning för bytet finns på Youtube som video via länken och QR-koden nedan.

<https://www.youtube.com/watch?v=hBQrH1ETPFY&feature=youtu.be>

