


# Byte av axelvajerns holk

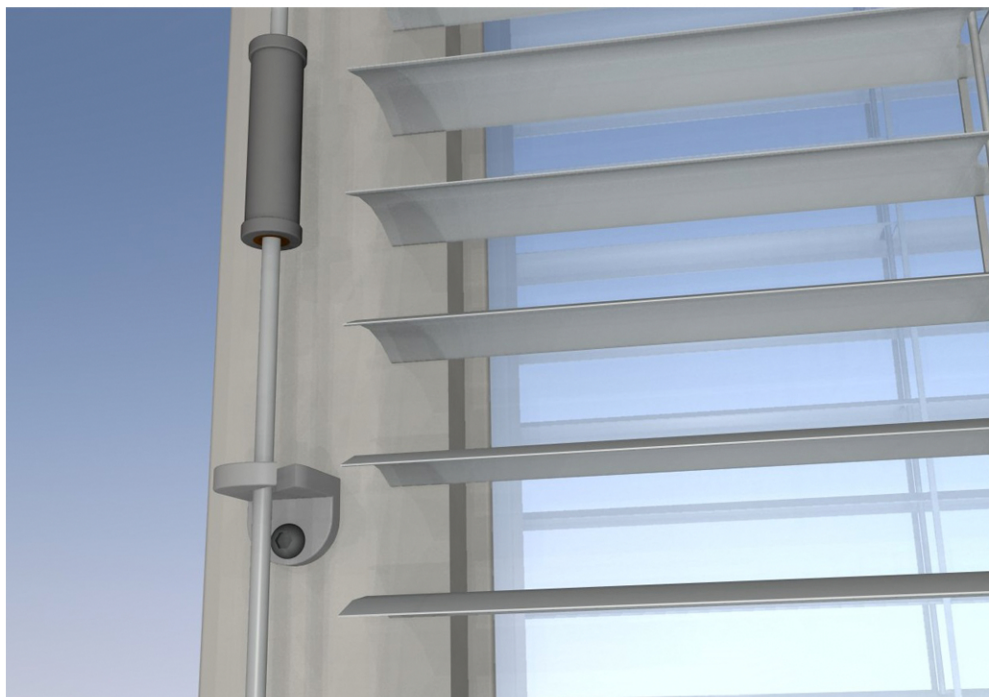

Om holken som förenar handy-axelvajern och regleringsvajern är trasig, kan enbart holken förnyas utan att vajern behöver bytas ut.

Tryck vajerholken på axelvajerns ände så att metalländan med skåra blir synlig. Förener regleringsvajern och handy-axelvajern i deras skåror. Dra vajerholken över skåornas fog så att vajerna hålls fästa vid varandra.

Flytta vid behov axelvajerns hållare ca 5 cm nedanför fogholken. På så sätt kan du dra åt axelvajern så mycket som behövs.